

PFAFF®



expression™ line

Manual del propietario



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta máquina de coser doméstica está diseñada para cumplir la norma IEC/EN 60335-2-28.

Conexión eléctrica

Esta máquina de coser debe funcionar de acuerdo con la tensión indicada en la placa de características eléctricas.

Notas sobre seguridad

- Esta máquina de coser no debe ser utilizada por personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental disminuida, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervisión, o habiendo recibido las instrucciones relativas al uso de la máquina de coser, de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no juegan con la máquina de coser.
- Nunca se debe dejar una máquina de coser desatendida cuando está enchufada.
- Desenchufe siempre la máquina de coser inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.
- Apague la máquina de coser ("0") cuando realice ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiarla, enhebrar la canilla o cambiar el prensatelas, etc.
- No utilice nunca la máquina de coser si el cable o el enchufe están dañados.
- Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Debe poner especial cuidado en las inmediaciones de la aguja de la máquina de coser.
- Use gafas de seguridad.
- Utilice esta máquina de coser únicamente para su uso previsto, tal y como se explica en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante, según se indica en este manual.
- Desenchúfela siempre antes de cambiar una bombilla. Sustituya la bombilla por otra del mismo tipo (tensión y vatios).



Por favor, recuerde que estos productos deben ser reciclados de acuerdo con la legislación nacional referente a productos eléctricos y electrónicos. Si tiene alguna duda al respecto, por favor contacte con el distribuidor.

¡Enhorabuena!

Enhorabuena por la compra de su nueva máquina de coser PFAFF®. Como entusiasta de la costura, ha adquirido usted una máquina que incluye lo último tanto en diseño como en tecnología, lo que le permitirá transformar todas sus ideas creativas en realidades.

Antes de empezar dedique algún tiempo a leer este manual del propietario. Pronto descubrirá cómo sacarle el máximo partido a su máquina. Por supuesto, nuestros distribuidores PFAFF® autorizados estarán encantados de asesorarle en todo momento.

Su máquina PFAFF® expression™ definitivamente le permitirá experimentar ¡una dimensión totalmente nueva de la costura!



Contenidos

1

Introducción

1:5

Vista general de la máquina	1:5
Parte delantera	1:5
Partes superiores	1:5
Caja de accesorios.....	1:6
Accesorios incluidos	1:6
Prensatelas.....	1:7
Vista general de las puntadas.....	1:8
Puntadas utilitarias	1:8
Puntadas de acolchado	1:10
Puntadas de encaje artístico.....	1:10
Puntadas decorativas	1:10
Alfabetos.....	1:11

2

Preparativos

2:1

Desembalaje	2:1
Conexión a la red	2:1
Recogida tras la costura	2:2
Brazo libre	2:2
Cortahilos	2:2
Portacarretes	2:2
Enhebrado de la máquina.....	2:3
Devanado de la canilla	2:5
Colocación de la canilla.....	2:6
IDT (Doble arrastre integrado).....	2:6
Palanca de rodilla electrónica (4.0)	2:7
Agujas	2:7
Cambio de la aguja.....	2:8
Bajas los dientes de arrastre.....	2:8
Cambio del prensatelas	2:8
Botones para quilt expression™ 4.0.....	2:10
Botones para expression™ 3.0.....	2:12
Botones para expression™ 2.0.....	2:14
Menú ajustes	2:16

3

Costura

3:1

Modo de costura - vista general	3:1
Seleccionar una puntada	3:1
Recomendaciones de costura.....	3:1
Ajustes de puntadas.....	3:2
Invertir	3:3
Opciones de remate	3:3
Programa de variación gradual (4.0 e 3.0).....	3:4
Control de velocidad	3:4
Puntadas personales (4.0 y 3.0)	3:5
Técnicas de costura	3:6
Acolchado con aspecto de hecho a mano	3:6
Zurcido.....	3:6
Posición de movimiento libre (3.0 y 2.0)	3:7
Ojales	3:7
Mensajes emergentes comunes	3:9

4

Creación de secuencias (4.0 e 3.0)

4:1

Creación de secuencias - vista general	4:1
Crear una secuencia	4:1
Uso del alfabeto	4:2
Gestione sus secuencias	4:3
Coser una secuencia.....	4:3

5

Mantenimiento

5:1


Cambio de bombillas.....	5:1
Limpieza de la máquina.....	5:1
Cambio de la placa de agujas	5:2
Solución de problemas	5:3
Índice.....	5:5



Nota: En este manual se hará referencia a los modelos de máquina simplemente como 4.0, 3.0 y 2.0.

Introducción

Vista general de la máquina

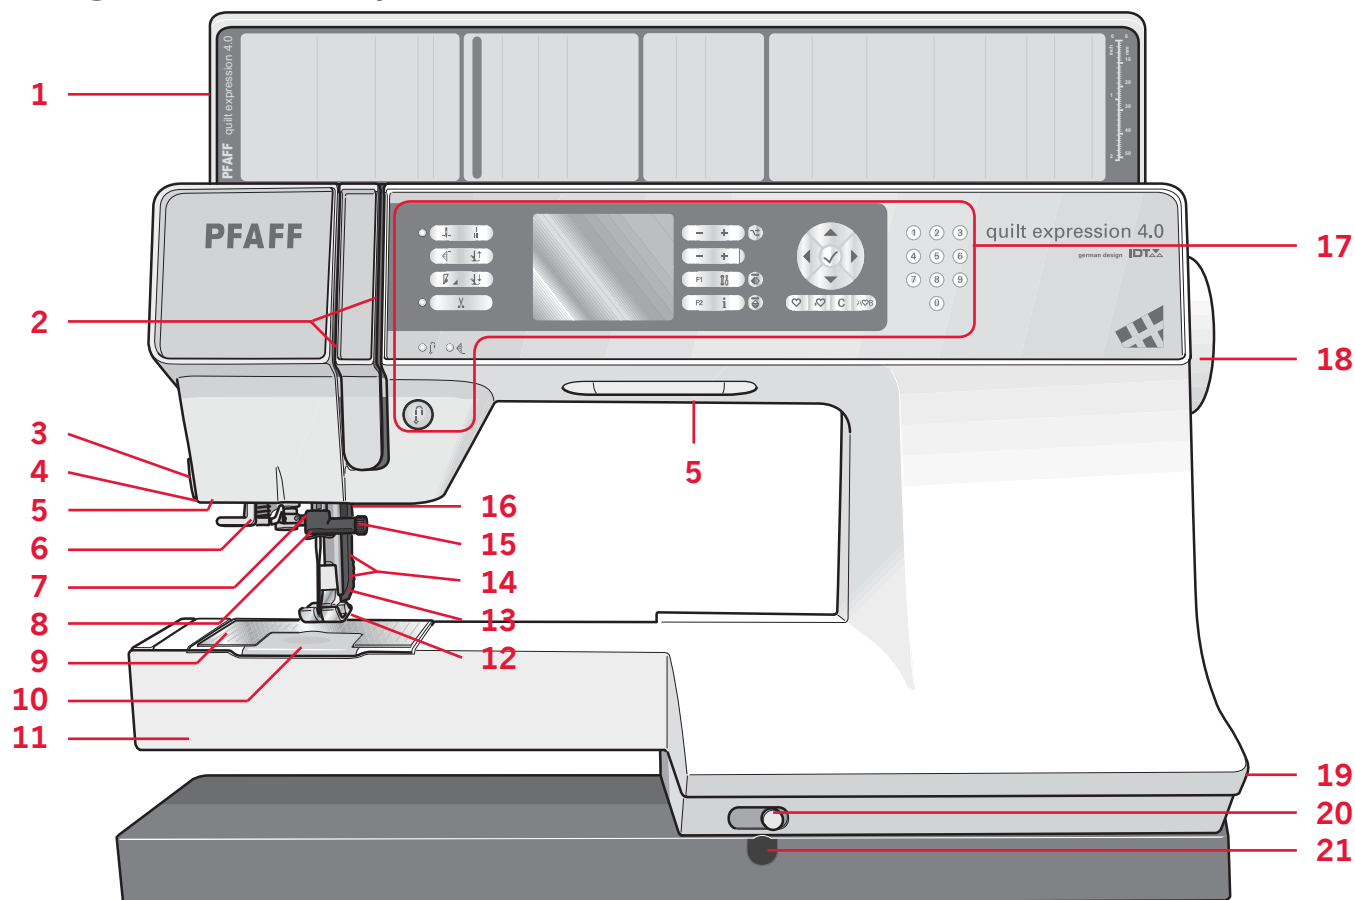


Parte delantera

1. Tapa con vista general de las puntadas e regla para botones
2. Ranuras de enhebrado
3. Cortahilos
4. Toma de conexión del prensatelas para ojales Sensormatic
5. Bombillas
6. Enhebrador de agujas incorporado
7. Barra de agujas
8. Guíahilos de la aguja
9. Placa de aguja
10. Tapa de la canilla
11. Brazo libre
12. Prensatelas
13. IDT
14. Barra de prensatelas y soporte del prensatelas
15. Tornillo de la aguja
16. Palanca alzaprensatelas (3.0 e 2.0)
17. Botones y pantalla gráfica
18. Volante
19. Interruptor principal, conectores del cable de red y el pedal
20. Palanca para el descenso de los dientes
21. Conexión para la palanca de rodilla (4.0)

Partes superiores


22. Dispositivo pretensor para enhebrado y devanado de la canilla
23. Guíahilos del devanador de canilla
24. Guíahilos
25. Guíahilos de la canilla
26. Cortahilos de la canilla
27. Palanca del devanador de canilla e eje de la canilla
28. Portacarrete auxiliar
29. Discos de sujeción
30. Portacarrete
31. Tensión del hilo
32. Palanca tirahilos

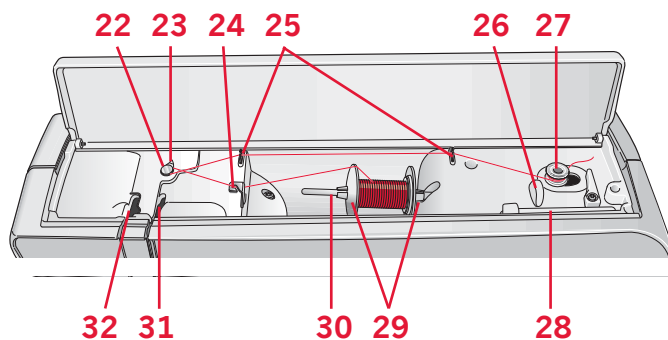

Caja de accesorios


La caja de accesorios incluye compartimentos especiales para prensatelas y canillas, además de espacio para agujas y otros accesorios. Guarde los accesorios en la caja de manera que estén siempre accesibles.

- 33. Espacio para accesorios
- 34. Caja desmontable para prensatelas
- 35. Portacanillas desmontable

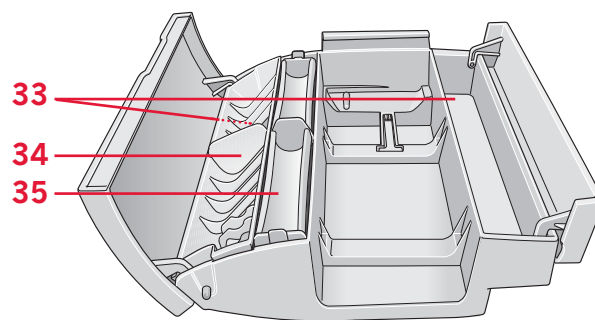

Accesorios incluidos

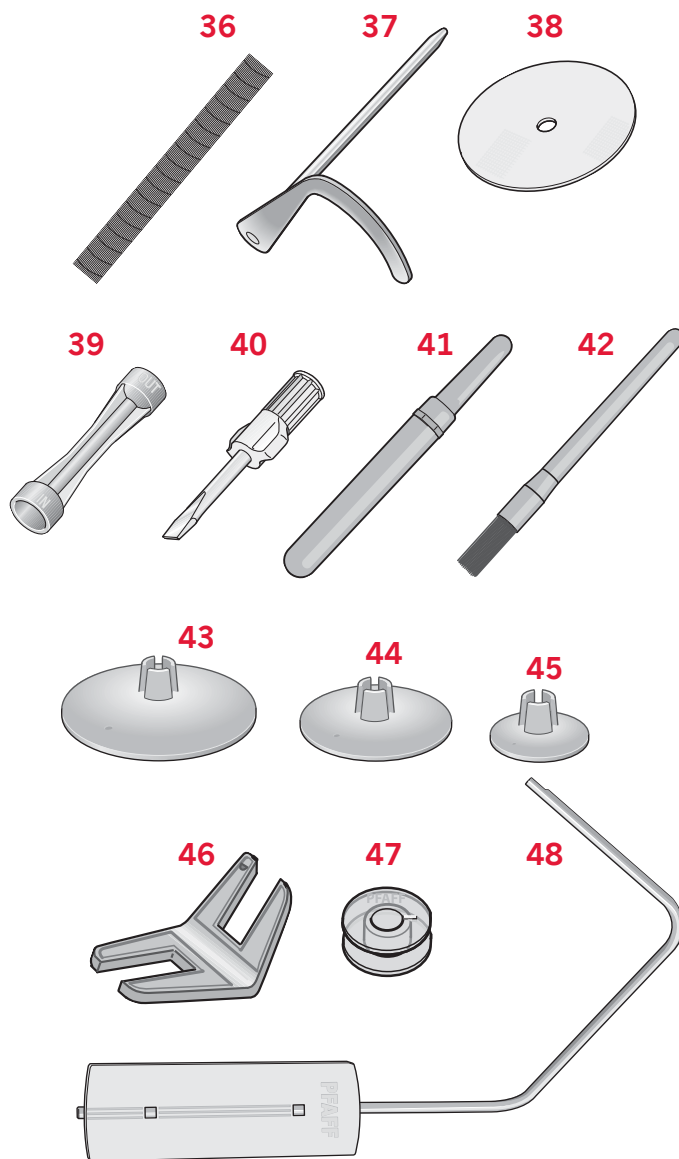










- 36. Red de hilo
- 37. Guía para bordes
- 38. Disco de fieltro
- 39. Funda de goma extractora de bombillas
- 40. Destornillador
- 41. Abreojales
- 42. Cepillo
- 43. Disco de sujeción, grande
- 44. Disco de sujeción, mediano
- 45. Disco de sujeción, pequeño
- 46. Herramienta multiusos
- 47. Canillas
- 48. Palanca de rodilla (4.0)



Accesorios incluidos que no están en la imagen

- Pedal
- Cable de red
- Agujas



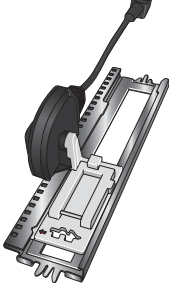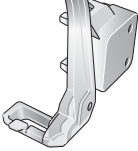

Prensatelas

























	Prensatelas estándar 0A con IDT (colocado en la máquina cuando se entrega) Este prensatelas se usa principalmente para costuras rectas y de zigzag con una longitud de puntada superior a 1,0 mm.
	Prensatelas 1A para puntadas decorativas con IDT Este prensatelas se usa para puntadas decorativas. La hendidura situada en la parte inferior del prensatelas está diseñada para que el prensatelas fluya suavemente por encima de las puntadas.
	Prensatelas 2A para puntadas de fantasía Este prensatelas se usa para coser puntadas decorativas o puntadas cortas de zigzag y otras puntadas utilitarias con una longitud de puntada inferior a 1,0 mm. La hendidura situada en la parte inferior del prensatelas está diseñada para que el prensatelas fluya suavemente por encima de las puntadas.
	Prensatelas 3 para dobladillo invisible con IDT Este prensatelas se usa para puntadas invisibles. El soporte del prensatelas guía la tela. La guía roja del prensatelas está diseñada para pasar a lo largo del doblez del dobladillo.
	Prensatelas 4 para cremalleras con IDT Este prensatelas se puede acoplar a la derecha o a la izquierda de la aguja, lo que permite coser muy cerca a ambos lados de los dientes de la cremallera. Mueva la posición de la aguja hacia la derecha o la izquierda para coser más cerca de los dientes de la cremallera.
	Prensatelas 5A para ojales Sensormatic Cuando está conectado a la máquina, el ojal se cose a una longitud adecuada al tamaño del botón que se ha programado en la máquina.
	Prensatelas 5M para ojales manuales Este prensatelas se usa para coser ojales manualmente. Use las marcas del prensatelas para posicionar el borde de la prenda. El saliente de la parte posterior del prensatelas sujeta el cordón para el ojal con cordón.
	Prensatelas 6A de MovLibre Sensormatic (4.0) Este prensatelas se usa para la costura de movimiento libre Sensormatic. Este prensatelas también se puede usar para zurcir.
	Prensatelas 7 para dobladillo enrollado con IDT, 3 mm. Este prensatelas se usa para coser dobladillos estrechos en tejidos finos y medios.
	Prensatelas para patchwork de 6 mm con IDT (4.0) El prensatelas para patchwork de 6 mm es perfecto para composiciones y patchwork, especialmente cuando se usa junto con la placa para costura recta. El espacio entre la aguja y el borde exterior del prensatelas es de 6 mm (1 / 4") y entre la aguja y el borde interior del prensatelas es de 3 mm.
	Prensatelas de movimiento libre y zurcido (3.0 y 2.0) Inserte el pasador del prensatelas a tope en el agujero de la parte posterior del soporte del prensatelas. La guía en forma de "C" debe colocarse alrededor de la barra del prensatelas. El brazo largo debe estar detrás de la barra de agujas. Apriete el tornillo.




Importante: Compruebe que el IDT está desacoplado cuando use el prensatelas 2A, 5A, 5M, 6A y prensatelas de movimiento libre y zurcido.

Vista general de las puntadas

























Puntadas utilitarias























Puntada	Número de puntada			Nombre	Descripción
	4.0	3.0	2.0		
	1	1	1	Puntada recta	Para costura y sobrehilado. Seleccione entre 37 posiciones de aguja diferentes. <i>Nota: Esta puntada realiza un remate más fuerte que la puntada 51 (4.0) / 40 (3.0) / 32 (2.0).</i>
	2	2	2	Puntada recta triple elástica	Costura reforzada. Pespunte.
	3	3	3	Costura hacia atrás	Cosa hacia atrás de forma continuada.
	4	4	4	Puntada de hilván	Puntada sencilla para hilvanar. Presione el pedal para coser una puntada. Mueva el tejido manualmente a la posición que desee y presione de nuevo el pedal para coser otra puntada.
	5	5	5	Puntada de zigzag	Costuras de refuerzo, acabados pulcros, costura de elástico, inserción de encajes.
	6	6	—	Puntada de zigzag, posición de la aguja derecha o izquierda	Costuras de refuerzo, acabados pulcros, costura de elástico.
	7	7	6	Puntada zigzag en Z	Aplicques, bordados, ojeteros.
	8	8	7	Puntada zigzag triple elástica	Puntada elástica para dobladillos decorativos o pespuntos.
	9	9	8	Puntada zigzag en tres pasos	Coser elástico, zurcir, colocar parches.
	10	10	—	Puntada elástica	Coser elástico, zurcir, colocar parches.
	11	11	9	Puntada elástica triple	Coser elástico, zurcir, colocar parches y costura decorativa.
	12	12	10	Puntada de nido de abeja	Puntada decorativa para tejidos elásticos y dobladillos. También se usa con hilo elástico en la canilla.
	13	13	11	Puntada de unión	Unión de tejidos y guata, puntada decorativa para acolchados, vainica.
	14	14	12	Puntada elástica para forros	Puntada de unión para ropa interior, felpa, cuero, tejidos voluminosos donde las costuras se solapan.
	15	15	—	Puntada de dobladillo cruzado	Dobladillo elástico decorativo para tejidos elásticos.
	16	16	13	Puntada invisible	Coser puntadas invisibles en tejidos no elásticos.
	17	17	14	Puntada invisible elástica	Coser puntadas invisibles en tejidos elásticos.
	18	18	15	Puntada de punto elástico	Coser pespuntos en tejidos elásticos.
	19	19	16	Puntada de remallado cerrada	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso.
	20	—	—	Puntada de remallado cerrada	Coser y sobrehilar en un paso.
	21	20	17	Puntada de remallado cerrada	Coser y sobrehilar en un paso con borde reforzado.
	22	21	18	Sobrehilado elástico	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso.
	23	—	—	Sobrehilado estándar	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso con borde reforzado.

Puntada	Número de puntada			Nombre	Descripción
	4.0	3.0	2.0		
	24	22	19	Puntada de remallado	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso.
	25	23	20	Puntada de remallado cerrada	Coser y sobrehilar en un paso, parches, dobladillos.
	26	24	21	Puntada de remallado de punto elástico	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso.
	27	—	—	Puntada de remallado reforzada	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso y reforzar.
	28	—	—	Remallado con borde rematado	Coser y sobrehilar tejidos elásticos en un paso con borde reforzado.
	29	—	—	Dobladillo de recubrimiento falso	Crear el aspecto de un dobladillo de recubrimiento de remalladora para tejidos elásticos.
	30	—	—	Dobladillo invisible de puntada de remallado abierta	Crear un dobladillo invisible remallado decorativo para tejidos no elásticos.
	31	—	—	Dobladillo invisible de puntada de remallado cerrada	Crear un dobladillo invisible remallado decorativo para tejidos elásticos.
	32	25	22	Ojal para ropa blanca	Ojal para blusas, camisas y lencería.
	33	26	23	Ojal estándar	Ojal básico para blusas, camisas y chaquetas. También para fundas de almohadones.
	34	27	24	Ojal redondo con presilla en punta	Ojal para prendas de vestir.
	35	28	—	Ojal redondo con presilla longitudinal	Ojal para prendas de vestir.
	36	29	—	Ojal de sastre con presilla en punta	Ojal de sastre u ojal decorativo.
	37	30	25	Ojal de sastre con presilla longitudinal	Ojal de sastre para chaquetas y pantalones.
	38	31	26	Ojal redondo	Ojal para prendas de vestir finas o chaquetas.
	39	32	—	Ojal elástico	Ojal para tejidos elásticos
	40	—	—	Ojal de punto de cruz	Ojal decorativo.
	41	—	—	Ojal de sastre decorativo	Ojal decorativo para chaquetas.
	42	—	—	Ojal redondo tradicional con presilla en punta	Ojal tradicional decorativo.
	43	33	27	Costura de botones	Coser botones o presillas.
	44	34	28	Ojete	Adorno decorativo de costura tradicional.
	45	35	29	Puntada de zurcido programable	Zurcido de agujeros o telas dañadas.
	46	36	30	Puntada de zurcido reforzada programable	Zurcido reforzado de agujeros o telas dañadas.
	47	37	31	Presilla	Refuerza automáticamente costuras y bolsillos.

























Puntada	Número de puntada			Nombre	Descripción
	4.0	3.0	2.0		
	48	38	—	Presilla para tela vaquera	Refuerza automáticamente costuras y bolsillos decorativamente.
	49	39	—	Presilla decorativa	Refuerza automáticamente costuras y bolsillos decorativamente.
	50	—	—	Presilla transversal	Refuerza automáticamente costuras y bolsillos.










Puntadas de acolchado

Puntada																								
4.0	51*	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
3.0	40*	41	-	42	-	43	-	44	45	-	-	46	-	47	48	-	-	49	50	51	-	52	-	53
2.0	32*	33	-	34	-	35	-	36	-	-	-	37	-	38	39	-	-	-	40	41	-	-	-	42

























Puntada																						
4.0	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
3.0	54	-	-	55	-	-	56	57	-	58	-	59	60	-	61	-	62	-	-	-	-	-
2.0	-	-	-	43	-	-	44	45	-	46	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-

























Puntadas de encaje artístico

Puntada																								
4.0	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
3.0	63	64	65	66	-	67	68	69	70	-	71	72	73	-	74	75	76	-	77	78	79	-	80	-
2.0	48	49	50	-	-	-	51	52	53	-	54	55	56	-	-	57	58	-	-	59	60	-	61	-

Puntada									
4.0	121	122	123	124	125	126	127	128	129
3.0	81	82	-	83	84	85	86	87	88
2.0	62	63	-	-	-	64	-	65	-

Puntadas decorativas

Puntada																								
4.0	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
3.0	89	90	-	91	92	93	94	-	95	-	96	97	98	99	100	101	-	102	103	-	104	105	106	-
2.0	66	67	-	-	68	-	69	-	-	-	70	-	71	-	72	-	-	73	74	-	-	75	-	-

Puntada																								
4.0	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177
3.0	-	107	-	108	109	-	110	-	111	112	113	-	114	115	116	117	118	119	120	121	122	-	123	124
2.0	-	76	-	77	78	-	-	-	-	79	80	-	81	-	-	82	83	-	84	85	86	-	87	88

* Esta puntada realiza un remate más decorativo que la puntada 1.



Preparativos

Desembalaje

1. Coloque la caja sobre una superficie estable y plana. Saque la máquina de la caja, retire el embalaje exterior y levante la maleta de transporte de la máquina.
2. Retire todo el material de embalaje restante y la bolsa de plástico.
3. Retire la caja de accesorios y quite la espuma interior.





Nota: La espuma dejada dentro de la caja de accesorios mientras cose puede afectar a la estabilidad. La espuma se incluye para proteger la máquina durante el transporte y debe ser retirada.

Conexión a la red

Entre los accesorios encontrará el cable de red y el pedal.

Nota: Antes de enchufar el pedal, asegúrese de que es del "tipo FR5" (véalo debajo del pedal).

1. Saque el cable del pedal. Dele la vuelta al pedal. Conecte el cable al enchufe que está en el hueco del pedal. Empuje con firmeza para asegurarse de que está bien conectado. Pase el cable por la ranura de la parte inferior del pedal.
2. Conecte el cable del pedal al enchufe delantero ubicado en el lado inferior derecho de la máquina (A).
3. Conecte el cable de red al enchufe trasero ubicado en el lado inferior derecho de la máquina (B). Enchufe el cable en la toma de la pared.
4. Ponga el interruptor ON/OFF en ON para encender la máquina y la luz (C).

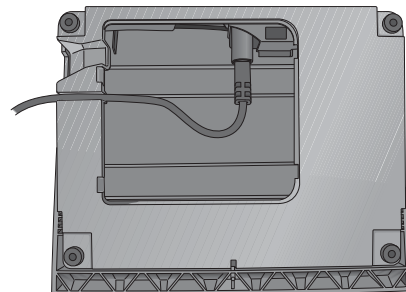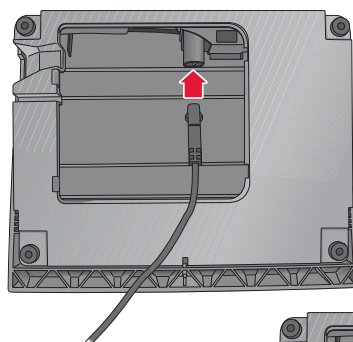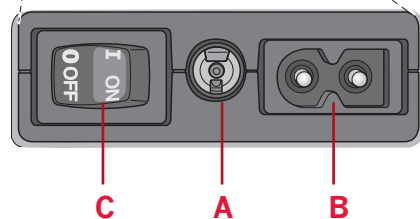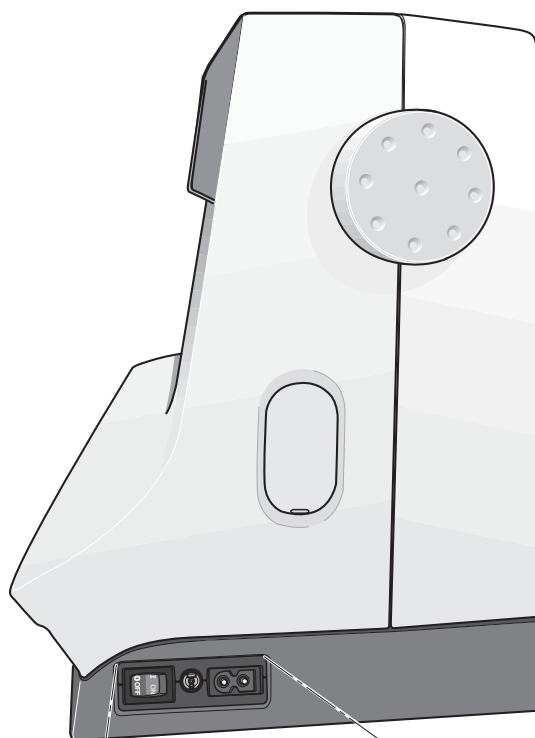

Recogida tras la costura

1. Apague el interruptor principal (3).
2. Desenchufe el cable de la pared y luego de la máquina (2). Enrolle el cable alrededor del pedal para guardarlo cómodamente.
3. Desenchufe el cable del pedal de la máquina (1). Tire suavemente del cable para liberarlo – el cable se recogerá solo en el pedal.
4. Coloque todos los accesorios en la caja de accesorios. Deslice la caja en la máquina alrededor del brazo libre.
5. Coloque el pedal en el espacio que hay encima del brazo libre.
6. Coloque la tapa dura.

Brazo libre

Para utilizar el brazo libre, quite la caja de accesorios. Cuando está colocada, un gancho mantiene la caja de accesorios fijada a la máquina. Quite la caja deslizando hacia la izquierda.

Cortahilos

Para usar el cortahilos, pase el hilo de atrás hacia delante como se muestra (A).

Portacarretes



Su máquina tiene dos portacarretes, un portacarrete principal y un portacarrete auxiliar. Los portacarretes son apropiados para todo tipo de hilos. El portacarrete principal es ajustable y puede utilizarse en posición horizontal (el hilo se desenrolla desde el carrete) o en posición vertical (el carrete de hilo gira). Use la posición horizontal para hilos normales y la posición vertical para carretes grandes o hilos especiales.

Posición horizontal


Coloque un disco de sujeción y el carrete de hilo en el portacarrete. Asegúrese de que el hilo se desenrolla por arriba y se desliza a un segundo disco de sujeción.

Use un disco de sujeción ligeramente más grande que el carrete de hilo. Para carretes de hilo estrechos, use un disco de sujeción más pequeño delante del carrete. Para carretes de hilo grandes, use un disco de sujeción más grande delante del carrete.

La parte plana del disco de sujeción debe presionarse firmemente contra el carrete. No debe quedar ningún espacio entre el disco de sujeción y el carrete de hilo.

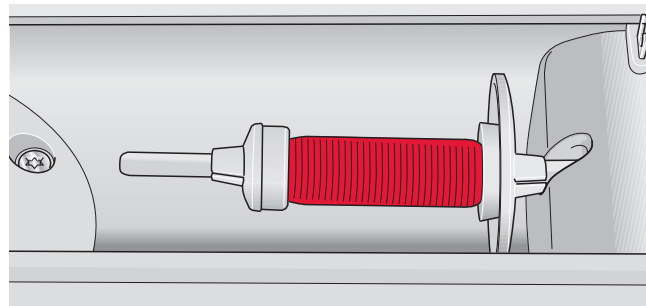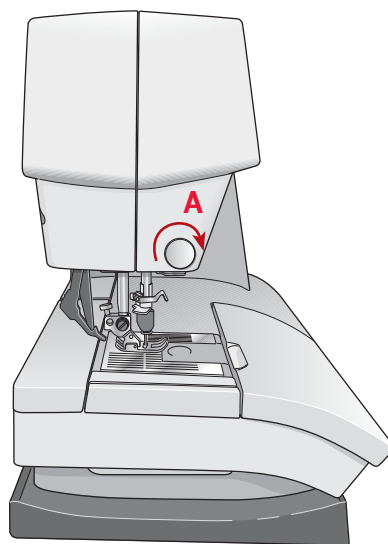

Disco de sujeción pequeño

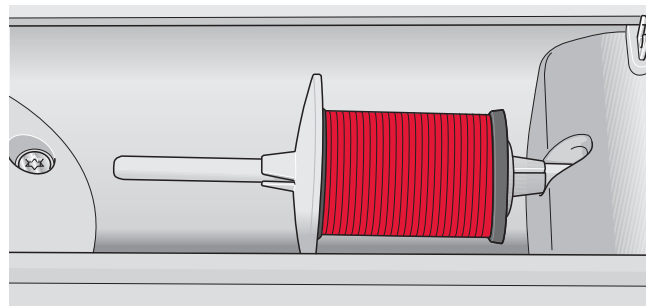

Disco de sujeción grande

Posición vertical


Levante el portacarrete hasta la posición vertical. Coloque el disco de sujeción grande y un disco de fieltro debajo del carrete de hilo. Esto evitará que el hilo se desenrolle demasiado deprisa.

No coloque un disco de sujeción encima del portacarrete ya que esto impediría que el carrete gire.


Portacarrete auxiliar

El portacarrete auxiliar se usa para devanar el hilo de la canilla de un segundo carrete de hilo o para el segundo carrete cuando se cose con aguja doble.

Levante el portacarrete auxiliar. Coloque un disco de sujeción grande y un disco de fieltro debajo del carrete de hilo.

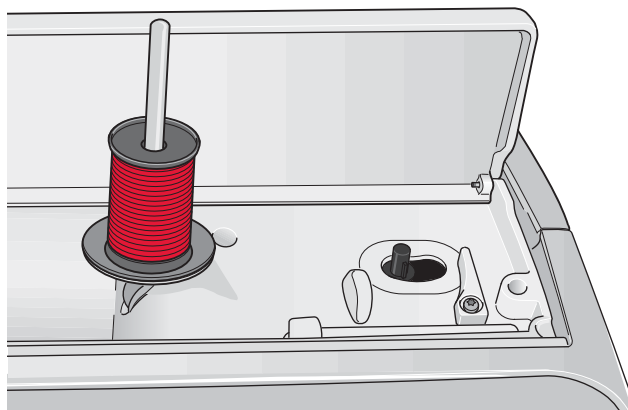

Portacarrete principal en posición vertical


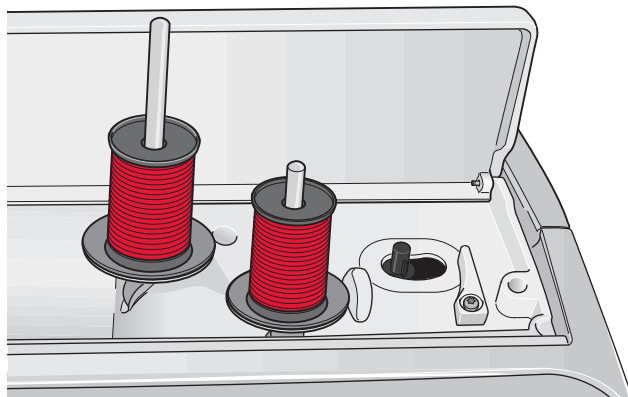


Portacarrete auxiliar y portacarrete principal en posición vertical.

Enhebrado de la máquina

Asegúrese de que el prensatelas está levantado y la aguja está en la posición elevada.

1. Coloque el hilo en el portacarretes y ponga un disco de sujeción del tamaño adecuado.
2. Pase el hilo por el guíahilos (A) de delante hacia atrás. Pase el hilo desde la derecha por debajo del guíahilos del devanador de canilla (B) sobre el disco pretensor (C).
3. Enhebre hacia abajo a través de la ranura de enhebrado derecha y luego hacia arriba a través de la ranura de enhebrado izquierda.
4. Pase el hilo desde la derecha por la palanca tirahilos (D) y hacia abajo por la ranura de enhebrado izquierda hasta el guíahilos de la aguja (E).
5. Enhebre la aguja.

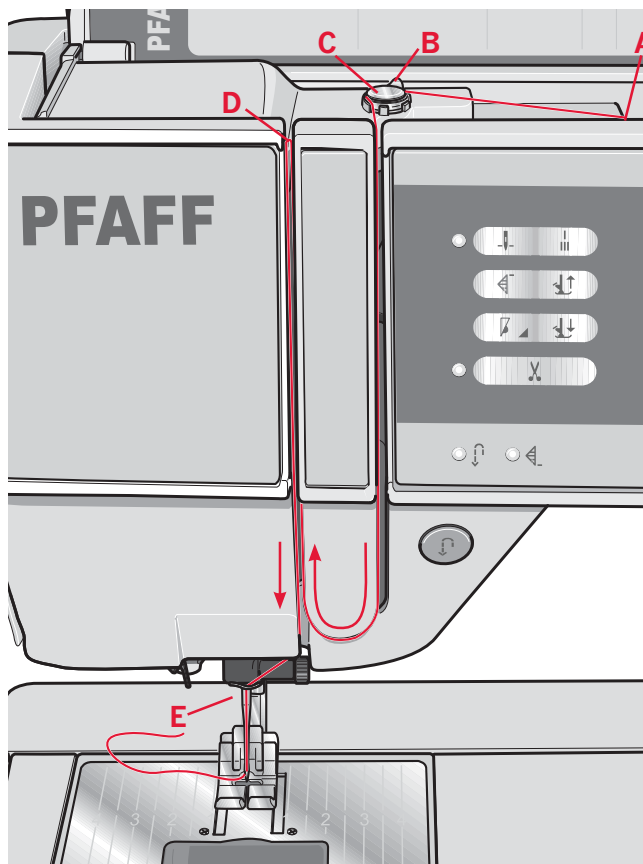
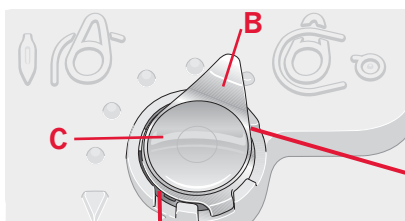


Enhebrador de agujas

El enhebrador de agujas le permite enhebrar la aguja automáticamente. La aguja debe estar en posición elevada para usar el enhebrador de agujas incorporado. También le recomendamos que baje el prensatelas.

1. Use la manivela para tirar del enhebrador de agujas completamente hacia abajo. El gancho enhebrador (G) atraviesa el ojo de la aguja.
2. Pase el hilo desde atrás por encima del gancho (H) y por debajo del gancho enhebrador (G).
3. Deje que el enhebrador vuelva suavemente hacia atrás. El gancho tirará del hilo a través del ojo de la aguja y formará un lazo detrás de la aguja. Tire del lazo de hilo por detrás de la aguja.



Nota: El enhebrador de agujas está diseñado para utilizarse con agujas de tamaño 70-120. No puede usar el enhebrador de agujas para agujas de 60 o más pequeñas, agujas de lanza, agujas dobles o agujas triples. Hay también algunos accesorios opcionales que requieren el enhebrado manual de la aguja.

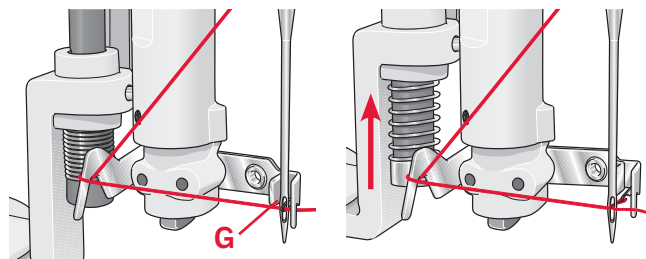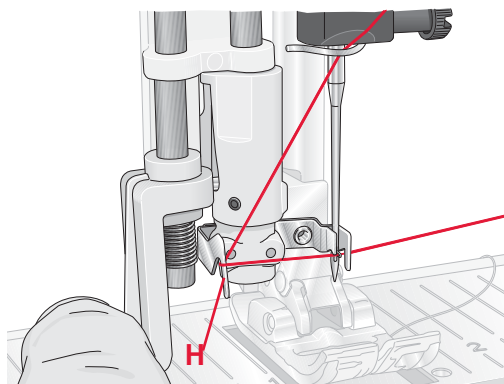


Enhebrado de una aguja doble

Cambie la aguja de coser por una aguja doble. Asegúrese de que el prensatelas está levantado y la aguja está en la posición elevada.

1. Coloque el hilo en el portacarretes y ponga un disco de sujeción del tamaño adecuado. Levante el portacarrete auxiliar. Coloque un disco de sujeción grande y un disco de fieltro. Coloque el segundo hilo en el portacarrete.
2. Pase los hilos por el guíahilos (A) de delante hacia atrás. Pase ambos hilos desde la derecha por debajo del guíahilos del devanador de canilla (B) sobre el disco pretensor (C).
3. Enhebre hacia abajo a través de la ranura de enhebrado derecha y luego hacia arriba a través de la ranura de enhebrado izquierda. Asegúrese de pasar un hilo a la izquierda y un hilo a la derecha del disco tensor (D).
4. Pase los hilos desde la derecha por la palanca tirahilos (E) y hacia abajo por la ranura de enhebrado izquierda. Asegúrese de que un hilo esté dentro del guíahilos de la aguja (F) y el otro fuera. Asegúrese de que los hilos no se enrolen el uno con el otro.
5. Enhebre las agujas.

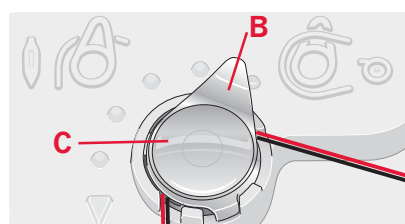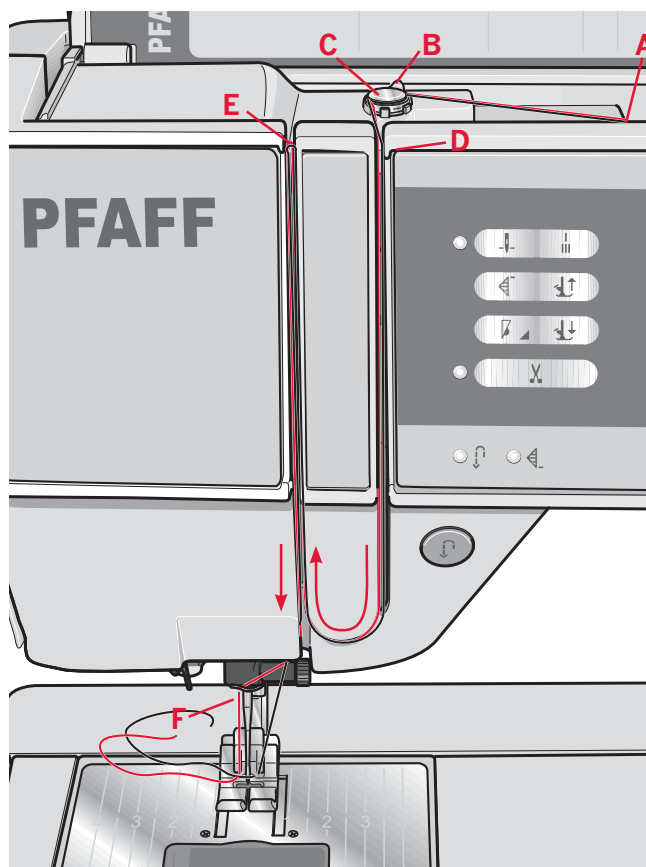

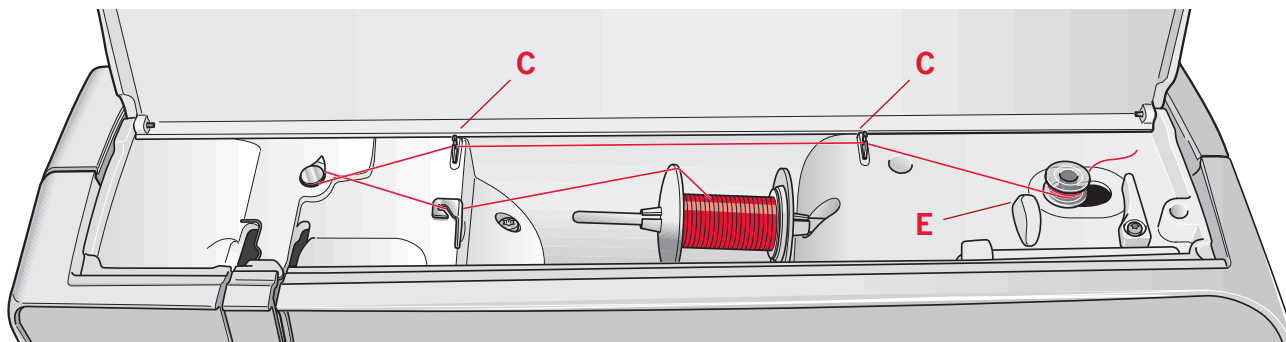




Devanado de la canilla

Devanado desde la posición horizontal

1. Coloque una canilla vacía en eje del devanador con el logotipo hacia arriba. Use únicamente canillas PFAFF® originales aprobadas para este modelo.
2. Coloque el carrete de hilo en el portacarrete en posición horizontal. Deslice un disco de sujeción firmemente contra el carrete.
3. Pase el hilo por el guíahilos (A) de delante hacia atrás. Pase el hilo en rotación izquierda por encima del guíahilos del devanador de canilla (B) y luego a través del guíahilos de la canilla (C) en la parte posterior.

Nota: Asegúrese de que el hilo entre tirante y firme en el dispositivo pretensor para una tensión correcta del hilo.

4. Enhebre a través de la ranura de la canilla (D) de dentro hacia fuera.
5. Empuje la palanca de la canilla hacia la derecha para devanar. Aparecerá un mensaje emergente en la pantalla para informarle que el devanado de la canilla está activo. Pise el pedal para comenzar el devanado de la canilla. Cuando la canilla está llena, el devanado de la canilla se vuelve más lento y se para automáticamente. El mensaje emergente se cerrará. Quite la canilla y corte el hilo usando el cortahilos de la canilla (E).

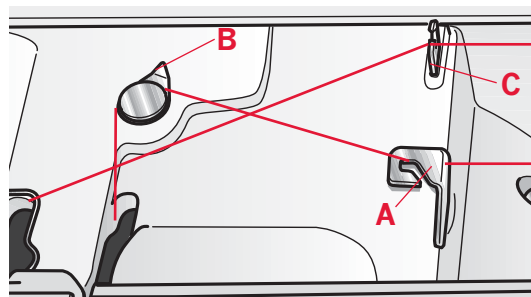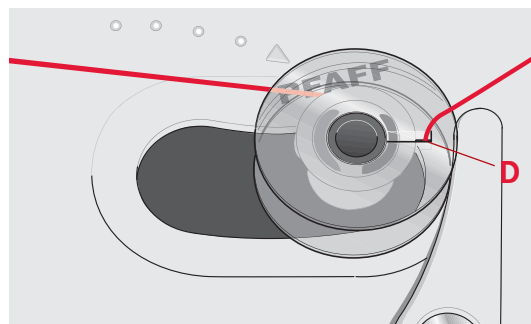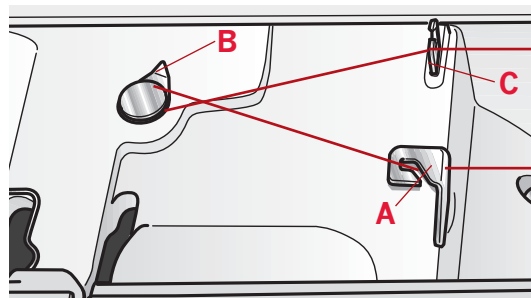


Devanado a través de la aguja

Asegúrese de que el prensatelas y la aguja están en la posición elevada. Devane a través de la aguja únicamente si está usando un prensatelas metálico. Pase el hilo hacia arriba desde la aguja, por debajo del prensatelas, hacia arriba a través de la ranura de enhebrado izquierda y a través del guíahilos de la canilla (C). A continuación siga los pasos 4 y 5 anteriores.

Colocación de la canilla

1. Quite la tapa de la canilla deslizándola hacia adelante.
2. Coloque la canilla en el canillero con el logotipo hacia arriba y el hilo desarrollándose desde la izquierda de la canilla. La canilla girará en rotación izquierda cuando tire del hilo.
3. Coloque un dedo sobre la canilla para evitar que gire mientras tira firmemente del hilo a la derecha y luego a la izquierda encajándolo en el resorte tensor (A) hasta que haga clic.
4. Continúe enhebrando alrededor de (B) y a la derecha del cortahilos (C). Vuelva a colocar la tapa. Tire del hilo hacia la izquierda para cortarlo.

Nota: Se puede usar la tapa de la canilla como lente de aumento.

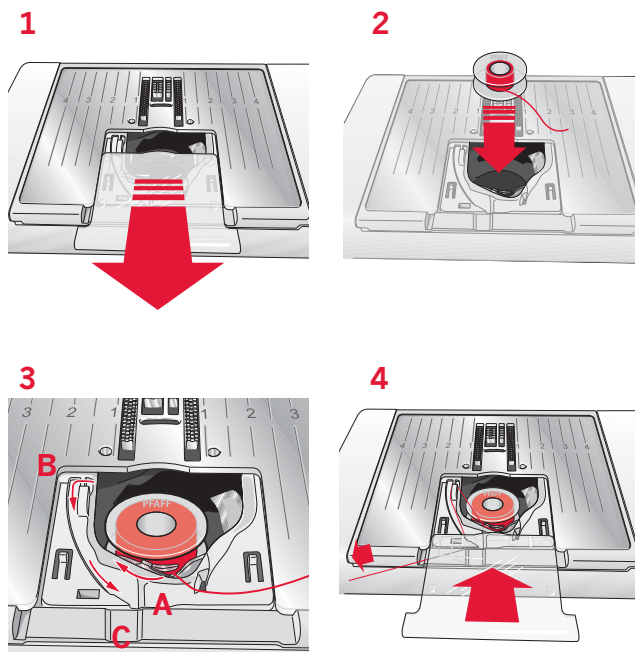

IDT (Doble arrastre integrado)


Para coser con precisión cualquier tipo de tela, su máquina PFAFF® expression™ proporciona la solución ideal: el doble arrastre integrado, sistema IDT. Al igual que las máquinas industriales, el IDT arrastra el tejido desde la parte superior e inferior al mismo tiempo. El material es arrastrado de un modo preciso. En tejidos finos como la seda o el rayón, el doble arrastre evita que la costura se encoja. La uniformidad del arrastre garantiza también la coincidencia perfecta de los tejidos de cuadros y a rayas. El IDT mantiene alineadas todas las capas de las prendas acolchadas para evitar que las capas superiores se estiren.

Acoplamiento del IDT

Importante: Para todos los trabajos con el IDT utilice un prensatelas con la parte trasera central recortada (D). Levante el prensatelas. Empuje el IDT hacia abajo hasta que enganche.

Desacoplar el IDT

Levante el prensatelas. Sujete el IDT con dos dedos por el talón estriado. Presione el IDT hacia abajo, luego hacia atrás para liberarlo tirando lentamente hacia arriba.

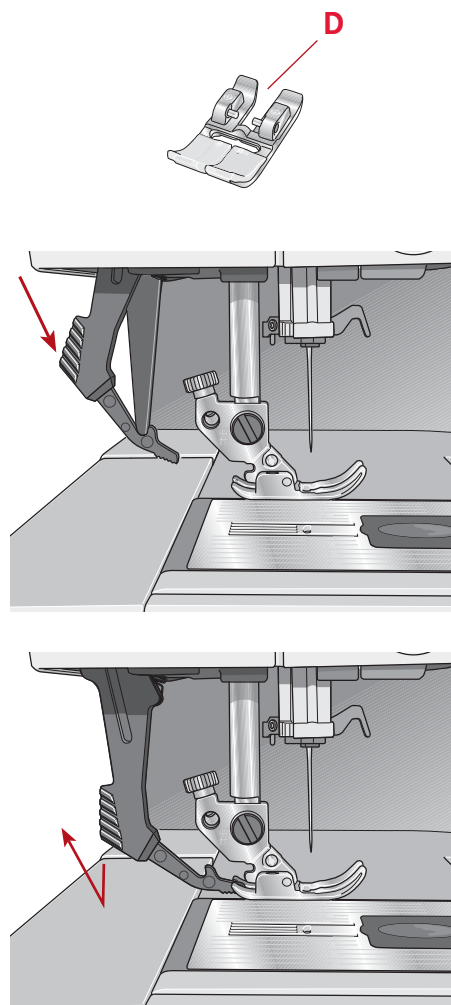


Palanca de rodilla electrónica (4.0)

La máquina incluye una palanca de rodilla electrónica para regular la altura del prensatelas.

Introduzca la palanca de rodilla en el agujero previsto de la máquina. El lado plano debe mirar hacia arriba. Ajuste la barra rectangular de la palanca de rodilla hasta que esté situada a una altura cómoda para usted (A).

Si presiona la palanca de rodilla hacia la derecha, el prensatelas se levantará. Ahora puede guiar la tela con las dos manos.

Para quitar la palanca de rodilla, tire directamente de ella fuera del agujero.

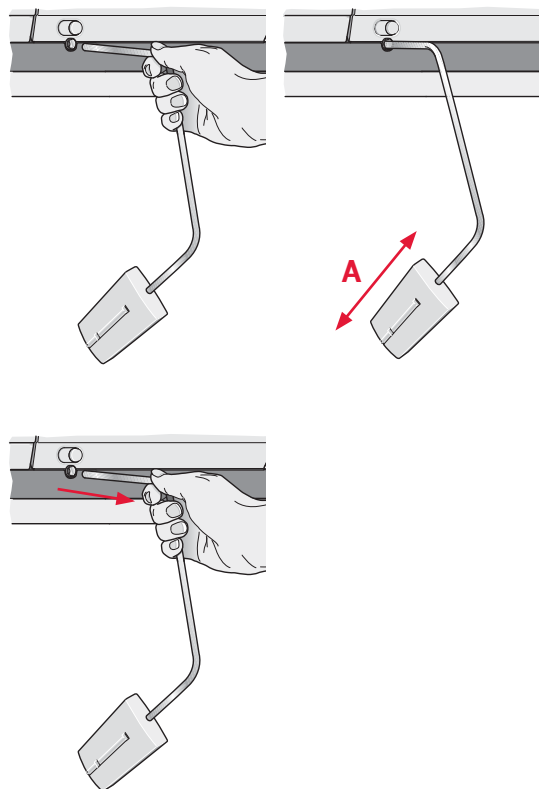

Agujas

La aguja de la máquina de coser juega un importante papel en el éxito de su costura. Use únicamente agujas de calidad. Recomendamos agujas del sistema 130/705H. El paquete de agujas incluido con su máquina contiene agujas de los tamaños usados con más frecuencia.

Aguja universal (B)

Las agujas universales tienen una punta ligeramente redondeada y están disponibles en una variedad de tamaños. Para costura normal en una variedad de tejidos y espesores.

Aguja para tejidos elásticos (C)

Las agujas para tejidos elásticos tienen un bisel especial para eliminar saltos de puntadas cuando se produce un doblez en el tejido. Para tejidos de punto, ropa de baño, muletón, ante y cuero sintético. Están marcadas con una banda amarilla.

Aguja de bordado (D)


Las agujas de bordado tienen un bisel especial, una punta ligeramente redondeada y un ojo ligeramente más grande para evitar daños al hilo y los materiales. Se usan con hilos metálicos y otros hilos especiales para el bordado y la costura decorativa. Están marcadas con una banda roja.

Aguja para tela vaquera (E)

Las agujas para tela vaquera tienen una punta afilada para penetrar tejidos no elásticos muy tirantes sin desviar la aguja. Para loneta, tela vaquera, microfibras. Están marcadas con una banda azul.

Agujas de lanza (F)

La aguja de lanza tiene unas alas anchas en el lateral de la aguja para hacer agujeros en el tejido mientras realiza puntadas de entredós y vainica en tejidos de fibra natural. Para obtener mejores resultados, disminuya el ancho de puntada.

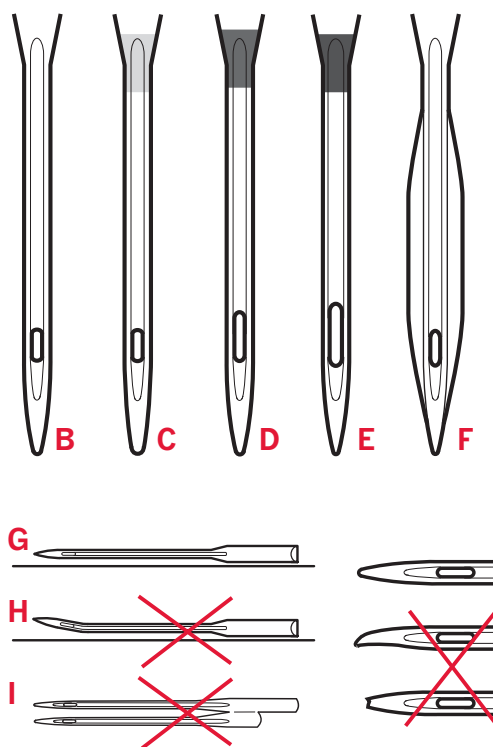


Nota: Cambie la aguja con frecuencia. Use siempre una aguja recta con una punta afilada (G).

Una aguja defectuosa (H) puede provocar saltos de puntadas, roturas o saltos de hilo. Una aguja defectuosa podría dañar incluso la placa de agujas.

No use agujas dobles asimétricas (I), ya que pueden dañar la máquina de coser.


Cambio de la aguja

1. Use el agujero de la herramienta multiusos para sujetar la aguja.
2. Afloje el tornillo de la aguja. Use el destornillador, si es necesario.
3. Saque la aguja.
4. Inserte la aguja nueva, usando la herramienta multiusos. Introduzca la nueva aguja empujando hacia arriba con la parte plana hacia atrás hasta su tope.
5. Apriete el tornillo de la aguja a tope.

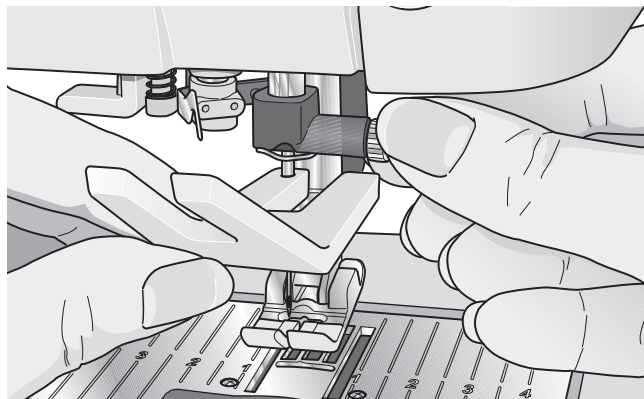

Baje los ditentes de arrastre


Puede bajar los dientes de arrastre moviendo el interruptor de la parte delantera de la máquina de coser hacia la izquierda. Mueva el interruptor hacia la derecha si desea levantar los dientes de arrastre.

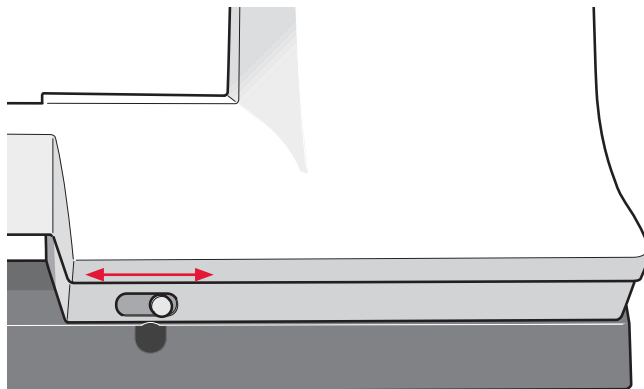

Cambio del prensatelas

Quite el prensatelas

Presione el prensatelas hacia abajo hasta que se desenganche del soporte del prensatelas.

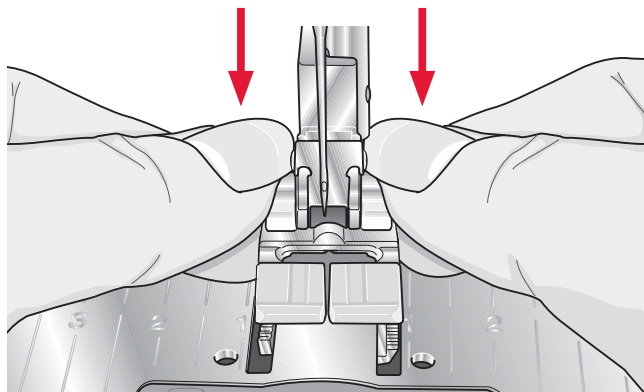


Acople el prensatelas

Coloque el prensatelas debajo de su soporte, de modo que los pasadores se enganchen al soporte del prensatelas cuando baje la palanca del prensatelas.


Nota: Compruebe que el prensatelas está correctamente acoplado levantando la palanca del prensatelas.

Para 4.0: Puede usar los botones arriba/abajo del prensatelas para levantar o bajar el soporte del prensatelas.

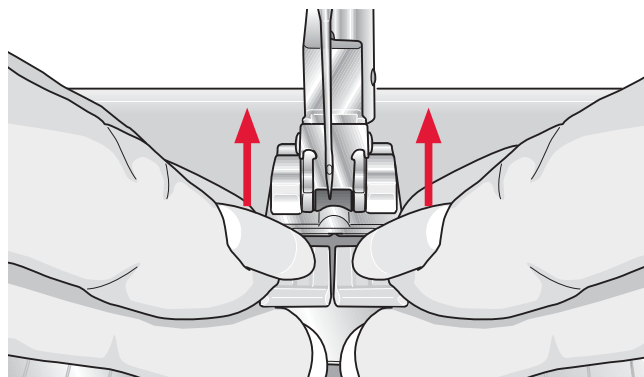



Botones para quilt expression™ 4.0

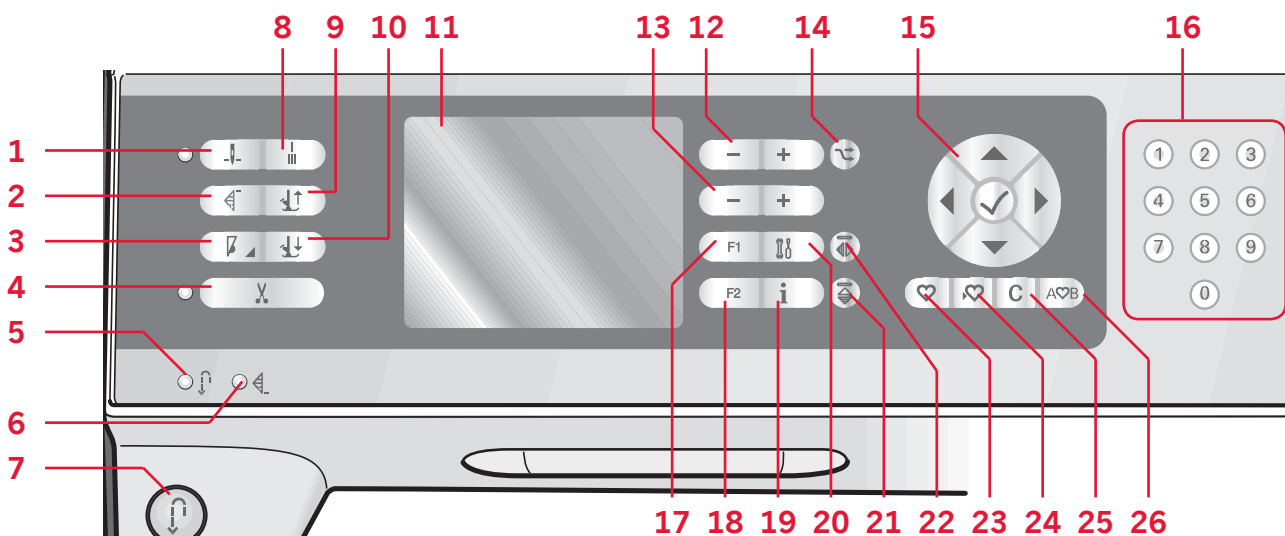

Aguja arriba/abajo con indicador (1)

Pulse este botón para mover la aguja arriba o abajo. El ajuste de la posición de parada de la aguja cambiará a la vez. Cuando se activa aguja abajo, el icono se enciende, la aguja se detiene en la posición de abajo y el prensatelas se eleva a la altura de giro. También puede tocar el pedal para subir o bajar la aguja.

Reinicio de puntada (2)

Cuando deje de coser en medio de una puntada, pulse reinicio para iniciar la costura de nuevo al comienzo de la puntada sin tener que restablecer ningún ajuste especial que haya realizado.

Si pulsa el botón de reinicio de puntada mientras cose, la máquina acabará la puntada y se parará.

Control de velocidad (3)

Pulse el botón de velocidad para coser a una velocidad más lenta. Un icono en la pantalla gráfica indicará lo lento que puede coser la máquina. Mantenga pulsado el botón de velocidad y use la rueda (15) para cambiar la velocidad de costura.

Nota: No se puede seleccionar una velocidad superior a la velocidad predeterminada.

Cortahilos con indicador (4)

Pulse el botón cuando no esté cosiendo y la máquina de coser cortará el hilo superior y el de la canilla y levantará el prensatelas y la aguja.

Para cortar antes de que la aguja se desplace a la posición inicial de la siguiente puntada, pulse el botón cortahilos mientras cose. El indicador del cortahilos estará encendido.

Retroceso (7) con indicador (5)

Para una costura hacia atrás permanente, pulse el botón antes de empezar a coser. El indicador de retroceso (5) se queda encendido y la máquina cose hacia atrás hasta que vuelva a pulsar el botón para cancelar.

Si pulsa el botón de retroceso mientras cose, la máquina coserá marcha atrás mientras mantenga pulsado el botón. El indicador de retroceso estará encendido mientras el botón de retroceso esté pulsado.

El retroceso también se usa cuando se cosen ojales, remates programados, puntadas de zurcido y de variación gradual para desplazarse entre partes de la costura.

Indicador de remate programado (6)

El indicador de remate programado se enciende para indicar que una o varias opciones de remate están activadas. El indicador permanece encendido hasta que las opciones de remate ya no se utilicen.

Remate inmediato (8)

Pulse el botón de remate mientras cose y la máquina coserá unas cuantas puntadas de remate y se parará automáticamente.

Alternar entre prensatelas arriba y elevación extra (9)

Eleva el prensatelas y la aguja a la posición superior. Pulse el botón una vez más y el prensatelas se elevará a una altura más elevada.

Alternar entre prensatelas abajo y giro (10)

Baje el prensatelas completamente. Pulse el botón una vez más para levantar el prensatelas a la altura de giro. El prensatelas baja automáticamente cuando se empieza a coser.

Pantalla gráfica (11)

La pantalla gráfica le permite ver sus selecciones y opciones. Las puntadas se muestran a tamaño real.

Ancho de puntada o posicionamiento de puntada (12)

Aumente o disminuya el ancho de puntada usando las teclas + y -.

Pulse el botón de alternativas (14) para ver el posicionamiento de la puntada seleccionada. Use los botones + y - para cambiar la posición de la puntada.

Longitud de la puntada o densidad de puntada (13)

Aumente o disminuya la longitud de puntada usando las teclas + y -.

Pulse el botón de alternativas (14) para ver el ajuste de densidad de las puntadas de festón. Use los botones + y - para cambiar la densidad de la puntada seleccionada.

Alternativas (14)

Cuando selecciona una puntada decorativa, los ajustes de ancho y longitud se muestran en la pantalla gráfica. Pulsando el botón de alternativas, se muestra el posicionamiento de puntada en lugar del ajuste de ancho de puntada y se mostrará la densidad en lugar del ajuste de longitud.

Rueda (15)

Use estos botones para moverse alrededor de la pantalla gráfica. La rueda tiene botones de flecha arriba y abajo, botones de flecha izquierda y derecha y el icono de rueda central es la marca de verificación para Aceptar.

La rueda tiene varias funciones, por ejemplo, alternar entre puntadas, ajustar el tamaño de un ojal y moverse entre las opciones en el menú de ajustes.

Selección directa (16)

Pulsando un botón o una combinación de los botones de 0 a 9, se selecciona inmediatamente la puntada representada por ese número.

F1 - Función 1 (17)

El botón F1 se usa para seleccionar el programa de variación gradual. También se usa para repetir ojales y para desactivar la repetición de las puntadas de zurcido. Todas las selecciones se mostrarán en la pantalla gráfica. En la creación de secuencias, el botón F1 se utiliza para seleccionar un juego de caracteres.

F2 - Función 2 (18)

El botón F2 se utiliza para seleccionar las opciones de remate y cortahilos y en la creación de secuencias se utiliza para seleccionar la fuente. Todas las selecciones se mostrarán en la pantalla gráfica.

Botón Info (19)

Pulse este botón para alternar entre la vista de recomendaciones activada y desactivada.

Menú ajustes (20)

Pulse este botón para abrir el menú de ajustes de la máquina.

Invertir hacia abajo (21)

Para invertir las puntadas y secuencias hacia abajo.

Invertir hacia un lado (22)

Para invertir las puntadas y secuencias hacia un lado.

Cargar una puntada o secuencia personal (23)

Pulse este botón para cargar una puntada o secuencia personal.

Guardar una puntada o secuencia personal (24)

Pulse este botón para guardar una puntada o secuencia en la memoria de la máquina.


Borrar (25)

Para eliminar puntadas individuales de una secuencia, o puntadas y secuencias personales.

Creación de secuencias (26)

Pulse este botón para acceder a la creación de secuencias.

Botones para expression™ 3.0

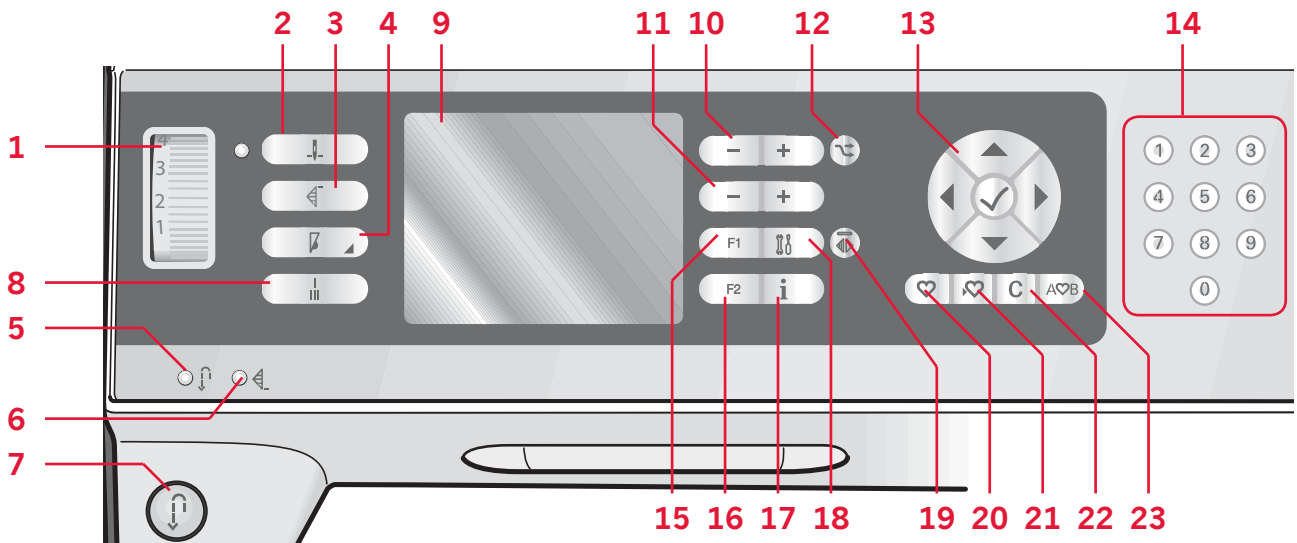

Dial de tensión del hilo (1)

Si es necesario, ajuste la tensión del hilo superior usando las marcas del dial de tensión.

Aguja arriba/abajo con indicador (2)

Pulse este botón para mover la aguja arriba o abajo. El ajuste de la posición de parada de la aguja cambiará a la vez. Cuando se activa aguja abajo, el icono se enciende, la aguja se detiene en la posición de abajo.

También puede tocar el pedal para subir o bajar la aguja.

Reinicio de puntada (3)

Cuando deje de coser en medio de una puntada, pulse reinicio para iniciar la costura de nuevo al comienzo de la puntada sin tener que restablecer ningún ajuste especial que haya realizado.

Si pulsa el botón de reinicio de puntada mientras cose, la máquina acabará la puntada y se parará.

Control de velocidad (4)

Pulse el botón de velocidad para coser a una velocidad más lenta. Un icono en la pantalla gráfica indicará lo lento que puede coser la máquina. Mantenga pulsado el botón de velocidad y use la rueda (13) para cambiar la velocidad de costura.

Nota: No se puede seleccionar una velocidad superior a la velocidad predeterminada.

Retroceso (7) con indicador (5)

Para una costura hacia atrás permanente, pulse el botón antes de empezar a coser. El indicador de retroceso (5) se queda encendido y la máquina cose hacia atrás hasta que vuelva a pulsar el botón para cancelar.

Si pulsa el botón de retroceso mientras cose, la máquina coserá hacia atrás mientras mantenga pulsado el botón. El indicador de retroceso estará encendido mientras el botón de retroceso esté pulsado.

El retroceso también se usa cuando se cosen ojales, remates programados, puntadas de zurcido y de variación gradual para desplazarse entre partes de la costura.

Indicador de remate programado (6)

El indicador de remate programado se enciende para indicar que una o varias opciones de remate están activadas. El indicador permanece encendido hasta que las opciones de remate ya no se utilicen.

Remate inmediato (8)

Pulse el botón de remate mientras cose y la máquina coserá unas cuantas puntadas de remate y se parará automáticamente.

Pantalla gráfica (9)

La pantalla gráfica le permite ver sus selecciones y opciones. Las puntadas se muestran a tamaño real.

Ancho de puntada o posicionamiento de puntada (10)

Aumente o disminuya el ancho de puntada usando las teclas + y -.

Pulse el botón de alternativas (12) para ver el posicionamiento de la puntada seleccionada. Use los botones + y - para cambiar la posición de la puntada.

Longitud de la puntada o densidad de puntada (11)

Aumente o disminuya la longitud de puntada usando las teclas + y -.

Pulse el botón de alternativas (12) para ver el ajuste de densidad de las puntadas de festón. Use los botones + y - para cambiar la densidad de la puntada seleccionada.

Alternativas (12)

Cuando selecciona una puntada decorativa, los ajustes de ancho y longitud se muestran en la pantalla gráfica. Pulsando el botón de alternativas, se muestra el posicionamiento de puntada en lugar del ajuste de ancho de puntada y se mostrará la densidad en lugar del ajuste de longitud.

Rueda (13)

Use estos botones para moverse alrededor de la pantalla gráfica. La rueda tiene botones de flecha arriba y abajo, botones de flecha izquierda y derecha y el icono de rueda central es la marca de verificación para Aceptar.

Tienen varias funciones, por ejemplo, alternar entre puntadas, ajustar el tamaño de un ojal y moverse entre las opciones en el menú de ajustes. Confirme sus selecciones con el icono de rueda central para Aceptar.

Selección directa (14)

Pulsando un botón o una combinación de los botones de 0 a 9, se selecciona inmediatamente la puntada representada por ese número.

F1 - Función 1 (15)

El botón F1 se usa para seleccionar el programa de variación gradual. También se usa para repetir ojales y para desactivar la repetición de las puntadas de zurcido. Todas las selecciones se mostrarán en la pantalla gráfica.

En la creación de secuencias, el botón F1 se utiliza para seleccionar un juego de caracteres.

F2 - Función 2 (16)

El botón F2 se utiliza para seleccionar las opciones de remate y en la creación de secuencias se utiliza para seleccionar la fuente. Todas las selecciones se mostrarán en la pantalla gráfica.

Botón Info (17)

Pulse este botón para alternar entre la vista de recomendaciones activada y desactivada.

Menú ajustes (18)

Pulse este botón para abrir el menú de ajustes de la máquina.

Invertir hacia un lado (19)

Para invertir las puntadas hacia un lado.

Cargar una puntada o secuencia personal (20)

Pulse este botón para cargar una puntada o secuencia personal.

Guardar una puntada o secuencia personal (21)

Pulse este botón para guardar una puntada o secuencia en la memoria de la máquina.


Borrar (22)

Para eliminar puntadas individuales de una secuencia, o puntadas y secuencias personales.

Creación de secuencias (23)

Pulse este botón para acceder a la creación de secuencias.

Botones para expression™ 2.0

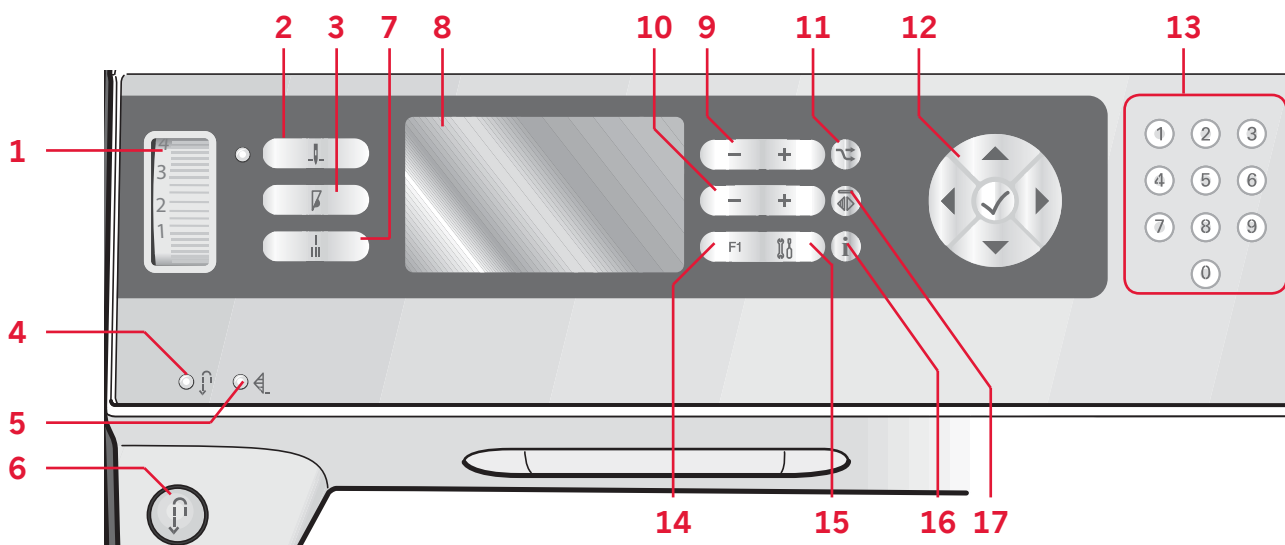

Dial de tensión del hilo (1)

Si es necesario, ajuste la tensión del hilo superior usando las marcas del dial de tensión.

Aguja arriba/abajo con indicador (2)

Pulse este botón para mover la aguja arriba o abajo. El ajuste de la posición de parada de la aguja cambiará a la vez. Cuando se activa aguja abajo, el icono se enciende, la aguja se detiene en la posición de abajo.

También puede tocar el pedal para subir o bajar la aguja.

Control de velocidad (3)

Pulse el botón de velocidad para reducir la velocidad de costura a la mitad. Un icono en la pantalla gráfica indicará que la máquina está ajustada para coser a media velocidad. Vuelva a pulsar el botón de velocidad para reanudar la costura a la velocidad normal.

Retroceso (6) con indicador (4)

Para una costura hacia atrás permanente, pulse el botón antes de empezar a coser. El indicador de retroceso (4) se queda encendido y la máquina cose hacia atrás hasta que vuelva a pulsar el botón para cancelar.

Si pulsa el botón de retroceso mientras cose, la máquina coserá hacia atrás mientras mantenga pulsado el botón. El indicador de retroceso estará encendido mientras el botón de retroceso esté pulsado.

El retroceso también se usa cuando se cosen ojales, remates programados y puntadas de zurcido para desplazarse entre partes de la costura.

Indicador de remate programado (5)

El indicador de remate programado se enciende para indicar que una o varias opciones de remate están activadas. El indicador permanece encendido hasta que las opciones de remate ya no se utilicen.

Remate inmediato (7)

Pulse el botón de remate mientras cose y la máquina coserá unas cuantas puntadas de remate y se parará automáticamente.

Pantalla gráfica (8)

La pantalla gráfica le permite ver sus selecciones y opciones. Las puntadas se muestran a tamaño real.

Ancho de puntada o posicionamiento de puntada (9)

Aumente o disminuya el ancho de puntada usando las teclas + y -.

Pulse el botón de alternativas (11) para ver el posicionamiento de la puntada seleccionada. Use los botones + y - para cambiar la posición de la puntada.

Longitud de la puntada o densidad de puntada (10)

Aumente o disminuya la longitud de puntada usando las teclas + y -.

Pulse el botón de alternativas (11) para ver el ajuste de densidad de las puntadas de festón. Use los botones + y - para cambiar la densidad de la puntada seleccionada.

Invertir hacia un lado (17)

Para invertir las puntadas hacia un lado.

Alternativas (11)

Cuando selecciona una puntada decorativa, los ajustes de ancho y longitud se muestran en la pantalla gráfica. Pulsando el botón de alternativas, se muestra el posicionamiento de puntada en lugar del ajuste de ancho de puntada y se mostrará la densidad en lugar del ajuste de longitud.

Rueda (12)

Use estos botones para moverse alrededor de la pantalla gráfica. La rueda tiene botones de flecha arriba y abajo, botones de flecha izquierda y derecha y el icono de rueda central es la marca de verificación para Aceptar.

Tienen varias funciones, por ejemplo, alternar entre puntadas, ajustar el tamaño de un ojal y moverse entre las opciones en el menú de ajustes. Confirme sus selecciones con el icono de rueda central para Aceptar.

Selección directa (13)

Pulsando un botón o una combinación de los botones de 0 a 9, se selecciona inmediatamente la puntada representada por ese número.

F1 - Función 1 (14)

El botón F1 se utiliza para activar las opciones de remate. También se usa para repetir ojales y para desactivar la repetición de las puntadas de zurcido. Todas las selecciones se mostrarán en la pantalla gráfica.

Menú ajustes (15)

Pulse este botón para abrir el menú de ajustes de la máquina.

Botón Info (16)

Pulse este botón para alternar entre la vista de recomendaciones activada y desactivada.

Menú ajustes


En el menú Ajustes, puede anular los ajustes automáticos y realizar ajustes manuales en ajustes de la máquina, ajustes de sonido y ajustes de pantalla.


Abra el menú pulsando el botón del menú Ajustes y seleccione el ajuste que desea modificar pulsando los botones de flecha arriba y abajo en la rueda.

Use los botones de flecha izquierda y derecha para ajustar los valores y activar los ajustes o abra una lista de opciones pulsando Aceptar. Un cuadro relleno significa que está activado, y un cuadro vacío significa que no está activado.

Nota: Si un ajuste no se puede combinar con un ajuste seleccionado previamente, el contorno de ese cuadro será discontinuo.

Hay dos iconos que se muestran junto a algunas de las alternativas de ajuste.

 Este icono muestra que el ajuste se conservará hasta que seleccione otra puntada.

 Este icono muestra que el ajuste se conservará hasta que apague la máquina.

Ningún icono significa que este ajuste se guardará hasta que lo desactive.

Pulse de nuevo el botón del menú Ajustes para salir del menú.

Tensión del hilo (4.0)


Su máquina de coser preseleccionará electrónicamente una tensión de hilo para la puntada seleccionada. Dependiendo del tejido, guata, hilo, etc., es posible que sea necesario ajustar la tensión. Use los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda para ajustar la tensión del hilo. Los cambios sólo afectarán a la puntada seleccionada. El ajuste volverá al predeterminado cuando seleccione otra puntada.

 En el modo de costura, pulse el botón Info para ver la tensión del hilo seleccionada actualmente.








Para 3.0 y 2.0: Véase la página 3:2 para las instrucciones sobre cómo seleccionar la tensión del hilo.

Aguja doble (4.0 e 3.0)

Active el programa de aguja doble y use los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda para seleccionar el ancho de la aguja doble. Cuando se selecciona un tamaño de aguja doble, el ancho de todas las puntadas se limita a ese ancho de aguja para evitar la rotura de la aguja.

 En el modo de costura, pulse el botón Info. Se mostrará el icono de recomendación de aguja doble.

El ajuste se mantiene hasta que deseleccione el ajuste de aguja doble.


Ajustes	
Tensión del hilo	4.6 
Aguja doble	3.0 
Seguridad ancho punt	
Ptelas MLib muelle	
MovLibre Sensormatic	
Presión del Ptelas	6.5 
Alzapie auto	

Nota: La aguja doble y la seguridad de ancho de puntada no se pueden usar al mismo tiempo.

Cuando se selecciona una puntada que es demasiado ancha para el tamaño de aguja doble seleccionado, aparece un mensaje de advertencia.

Seguridad de ancho de puntada (4.0 e 3.0)

Seleccione esta función cuando use una placa para costura recta o un prensatelas para puntada recta con el fin de bloquear la aguja en posición central para todas las puntadas y evitar así daños a la aguja, el prensatelas o la placa de agujas.

 En el modo de costura, pulse el botón Info. Se mostrará el icono de seguridad del ancho de puntada.

Cuando se enciende la máquina con este ajuste activado, para toda selección de puntada que no sea una puntada recta aparecerá un mensaje emergente informándole que está ajustada para la puntada recta. Deseleccione la seguridad de ancho de puntada para volver a la costura normal.

Nota: La aguja doble y la seguridad de ancho de puntada no se pueden usar al mismo tiempo.

Prensatelas de MovLibre de muelle (4.0)

Actívelo para ajustar la máquina en el modo Prensatelas de MovLibre de muelle. Baje los dientes de arrastre. El prensatelas de muelle sube y baja con cada puntada para sujetar la tela sobre la placa de agujas mientras se forma la puntada.



En el modo de costura, pulse el botón Info. Se mostrará el icono del prensatelas de MovLibre de muelle en lugar de la recomendación del prensatelas.

Un mensaje emergente le informará de que el prensatelas de MovLibre de muelle está activo al encender la máquina.

Nota: El prensatelas de movimiento libre abierto es opcional y lo puede adquirir en su distribuidor PFAFF® autorizado local. No lo use si está activado el MovLibre Sensormatic, ya que la aguja podría dañar el prensatelas. También se puede usar el prensatelas de movimiento libre abierto, o cualquier prensatelas de muelle con una carcasa de plástico gris claro, para bordar.

MovLibre Sensormatic (4.0)

Actívelo para ajustar la máquina en el modo de MovLibre Sensormatic para el prensatelas 6A. Baje los dientes de arrastre.



En el modo de costura, pulse el botón Info. Se mostrará el icono de movimiento libre Sensormatic en lugar de la recomendación del prensatelas.

Cuando se cose con movimiento libre a baja velocidad, el prensatelas sube y baja con cada puntada para sujetar la tela sobre la placa de agujas mientras se forma la puntada. A mayor velocidad, el prensatelas flota sobre la tela mientras cose. La tela debe moverse manualmente.

Al encender la máquina, un mensaje emergente le informa de que el movimiento libre Sensormatic está activo.

Altura en la posición de movimiento (4.0)

Ajuste la altura del prensatelas cuando se ajusta la máquina para costura de movimiento libre.

En el modo de Movimiento libre, el tejido debe moverse libremente debajo del prensatelas. Se pueden producir saltos de puntadas si el tejido se mueve arriba y abajo con la aguja cuando se cose. Disminuyendo la altura del prensatelas se reduce el espacio entre el prensatelas y la tela y elimina el riesgo de que se produzcan saltos de puntadas.

Nota: tenga cuidado de no reducir en exceso la altura del prensatelas. El tejido debe moverse libremente debajo del prensatelas.

Presión del prensatelas (4.0)

En la mayoría de los casos, no necesita ajustar la presión del prensatelas. Para mejorar el resultado al utilizar técnicas especializadas, ajuste la presión. Use los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda para ajustar la presión. Cuanto más alto sea el número, mayor será la presión sobre la tela. El valor se puede ajustar entre 0 y 9 en pasos de 0,5. El ajuste manual se cancelará cuando apague la máquina.

Nota: Si desea cambiar la presión del prensatelas para una secuencia completa, pase la secuencia al modo de costura y cambie el ajuste allí.

Palanca del prensatelas automática (4.0)

Cuando se selecciona, se activa la palanca del prensatelas automática. El prensatelas se eleva a la altura de giro, por ejemplo, cuando se deja de coser con la aguja en posición abajo. Cuando no se selecciona, el prensatelas permanece bajado aunque la máquina se pare con la aguja en posición abajo.

Equilibrio

Cuando cose tejidos especiales o realice una técnica especial, quizás necesite ajustar el equilibrio.

Comience cosiendo una puntada en un retal de tela. Use los botones de flecha izquierda y derecha para equilibrar la puntada entre -7 y 7. Cuando vuelva a coser, el equilibrio estará ajustado.

Los cambios sólo afectarán a la puntada seleccionada. El ajuste volverá al predeterminado cuando seleccione otra puntada.

Idioma

Use los botones de flecha izquierda y derecha para cambiar el idioma de todo el texto de la máquina.

Alarma audible

Enciende o apaga todos los sonidos de alarma de la máquina. El ajuste predeterminado es encendido.

Contraste

Ajuste el contraste de la pantalla gráfica utilizando los botones de flecha izquierda y derecha. El valor se puede ajustar entre -20 y 20 en pasos de 1.

Versión del software

Compruebe la versión del software de su máquina de coser.




Costura

Costura

El modo de costura es la primera vista de la pantalla gráfica después de encender la máquina. La puntada seleccionada se mostrará a tamaño real en el campo de costura. Aquí encontrará toda la información básica que necesita para empezar a coser. Este es también el menú donde ajustará los parámetros de su puntada. La puntada recta está seleccionada de forma predeterminada.

Modo de costura - vista general


1. Número de puntada seleccionada
2. Campo de costura
3. Ancho de puntada/
posicionamiento de puntada
4. Longitud de puntada/densidad de puntada
5. Programa de variación gradual (4.0 e 3.0)
6. Opciones de remate

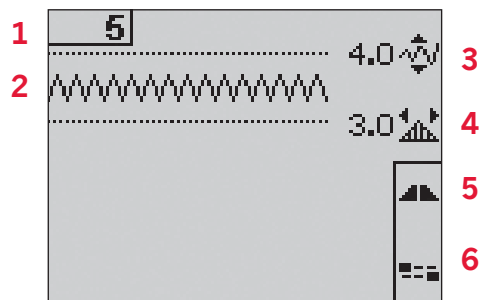

Seleccionar una puntada

Al pulsar uno de los botones de selección directa, selecciona inmediatamente ese número de puntada. Pulse dos o tres dígitos en rápida sucesión para seleccionar una puntada del 10 en adelante. Si el número de puntada no existe, oirá un pitido y el primer dígito introducido se seleccionará como una puntada.

Use los botones de flecha arriba y abajo de la rueda para desplazarse entre puntadas.

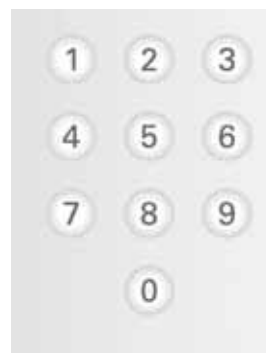

Recomendaciones de costura


Pulse el botón Info para mostrar las recomendaciones de costura para la puntada actual.

Pulse de nuevo el botón para ocultar la información.

7. Recomendación/ajuste de la aguja

 Ajuste para aguja doble (4.0 e 3.0)

 Aguja de lanza recomendada

 Ajuste para seguridad de ancho de puntada (4.0 e 3.0)


8. Recomendación de prensatelas

9. Friselin recomendada

10. Recomendación de dientes de arrastre /IDT

11. Valor de la tensión del hilo (4.0) / Tensión recomendada (3.0 y 2.0)

Nota: Todos los símbolos y opciones no se muestran al mismo tiempo.

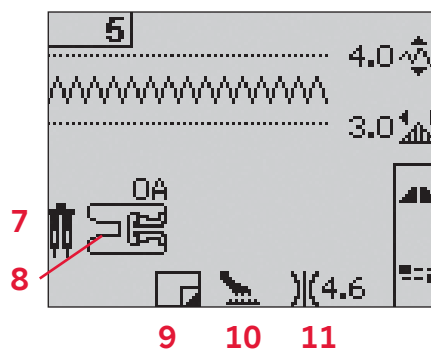

Ajustes de puntadas

Su máquina seleccionará los mejores ajustes para cada puntada seleccionada. Puede realizar sus propios ajustes en la puntada seleccionada. Los cambios en los ajustes sólo afectarán a la puntada seleccionada. Los ajustes que haya cambiado se restablecerán a los predeterminados cuando seleccione otra puntada. Los ajustes cambiados no se guardan automáticamente al apagar la máquina. El ancho de puntada y la longitud de puntada seleccionados se muestran junto a los iconos de cada ajuste. Si intenta superar los ajustes mínimos o máximos de anchura y longitud, se oirá un sonido de advertencia.

Nota: Los números aparecen resaltados cuando se cambia el ajuste.

Ancho de puntada (1)

Aumente o disminuya el ancho de puntada usando las teclas + y -.

Longitud de puntada (2)

Aumente o disminuya la longitud de puntada usando las teclas + y -. Si está alargando una puntada de zigzag o una puntada decorativa, toda la puntada será más larga. Si está alargando una puntada de festón donde se puede ajustar la densidad, toda la puntada será más larga pero la densidad será la misma.

Posicionamiento de puntada (3)

Pulse el botón de alternativas para mostrar el posicionamiento de puntada en lugar del ancho de puntada. Use los botones + y - para mover la puntada hacia la izquierda o la derecha.

Nota: Esto sólo es posible cuando se utiliza una puntada más estrecha de 9 mm. Puede disminuir el ancho de puntada para hacer la puntada más estrecha, si es necesario.

Densidad de puntada (4)

Pulse el botón de alternativas para mostrar el ajuste de densidad en lugar de la longitud de puntada para las puntadas de festón. Ahora los botones + y - de la longitud de puntada ajustan la densidad. La densidad de puntada no afecta a la longitud actual de la puntada completa.

Nota: Esto se usa con frecuencia con hilos especiales y cuando se desea obtener una puntada de festón menos densa. Si ha seleccionado un ojal, la pantalla gráfica mostrará de forma predeterminada el ajuste de densidad en lugar del ajuste de longitud de puntada.

Tensión del hilo (5)

Para que las puntadas tengan mejor aspecto y sean más duraderas, compruebe que la tensión del hilo de la aguja está correctamente ajustada, es decir, para la costura normal, que los hilos se unen uniformemente entre las dos capas de tela.



Si el hilo de la canilla está visible en la parte superior de la tela, la tensión del hilo de la aguja es excesiva. Reduzca la tensión del hilo de la aguja.

Si el hilo superior está visible en la parte inferior de la tela, la tensión del hilo de la aguja es demasiado floja. Aumente la tensión del hilo de la aguja.

En las puntadas decorativas y ojales, el hilo superior debe verse en la parte inferior del tejido.

Para 4.0: Su máquina de coser seleccionará electrónicamente la mejor tensión de hilo para la puntada seleccionada. Véase la página 2:16 para las instrucciones sobre cómo cambiar el ajuste manualmente.

Para 3.0 y 2.0: Pulse el botón Info. Use el ajuste de tensión del hilo recomendado indicado en la pantalla gráfica (5). Gire el dial de tensión numerado para seleccionar la tensión.

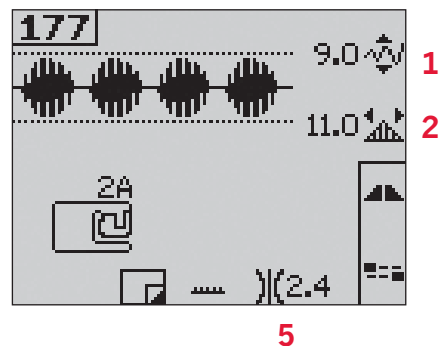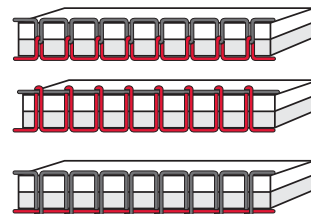


Pulse el botón de alternativas para ver el posicionamiento y la densidad de puntada



Invertir

Para invertir puntadas o secuencias hacia un lado pulse el botón Invertir hacia un lado.

Para 4.0: Para invertir hacia abajo, pulse el botón Invertir hacia abajo.

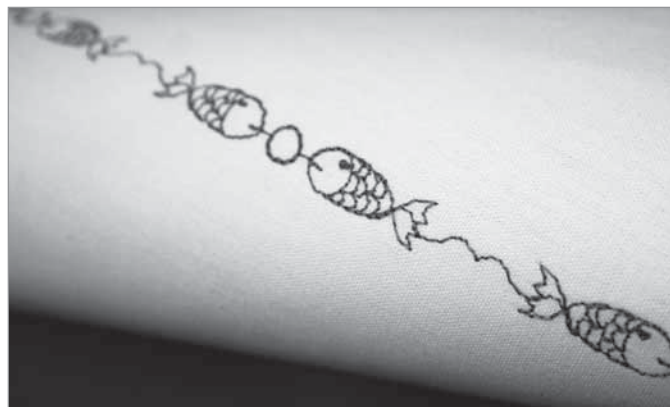


Opciones de remate

Las opciones de remate le permiten programar remates tanto al comienzo (A) como al final (B) de la puntada.

1. Pulse el botón F2 (F1 para 2.0) para abrir la vista de opciones de remate.
2. Use la rueda para desplazarse entre las opciones y pulse Aceptar para seleccionar las funciones que desea utilizar.
3. Cuando haya realizado sus selecciones, cierre la vista pulsando de nuevo el botón F2 (botón F1 para 2.0). Los mini-iconos de remate (D) se mostrarán en la pantalla gráfica, indicando qué funciones de remate están seleccionadas. Las selecciones permanecerán hasta que las deseleccione.

Nota: Para un remate inmediato, use el botón de remate que se encuentra en la parte delantera de la máquina.

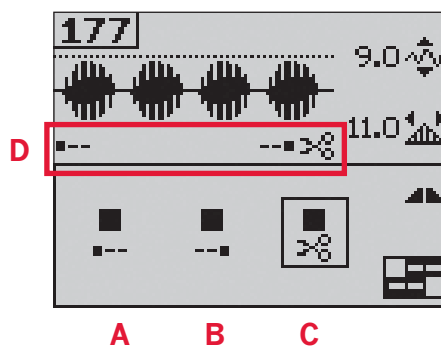

Costura con opciones de remate seleccionada

1. El remate al comienzo (A) se ejecutará en cuanto comience a coser.
2. Pulse el botón de retroceso para activar el remate al final (B). El indicador de remate programado estará encendido. La máquina terminará la puntada y la rematará.

Para 4.0: Cuando se ha programado un cortahilos (C), la máquina cortará los hilos automáticamente después de ejecutar el remate al final. La aguja y el prensatelas se elevarán.

Nota: Deje de coser y pulse el botón de retroceso dos veces para activar la costura marcha atrás. El indicador de retroceso estará encendido. No se ejecutará ningún remate.

Pulse el botón de retroceso cuando cosa hacia atrás para activar el remate al final. Tanto el indicador de retroceso como el indicador de remate programado estarán encendidos.

Para volver a la costura hacia delante, deje de coser hacia atrás y pulse el botón de retroceso. No habrá indicadores encendidos y no se ejecutará ningún remate.




3. Para desactivar las opciones de remate, use la rueda para desplazarse entre las opciones y pulse Aceptar para deseleccionar cada una.

Programa de variación gradual (4.0 e 3.0)

La variación gradual aumenta o disminuye el ancho de la puntada durante la costura para crear variaciones simétricas o asimétricas.

1. Abra la vista del programa de variación gradual pulsando el botón F1.
2. Use los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda para seleccionar la variación gradual al comienzo o al final. Pulse Aceptar y active o desactive el ajuste.
3. Mantenga pulsado Aceptar para abrir una vista con diferentes opciones de ángulo para la variación gradual al comienzo o al final. Seleccione el ángulo que desee para su variación utilizando los botones de flecha y pulse Aceptar para seleccionarlo.
4. Pulse de nuevo el botón F1 para cerrar la vista del programa de variación gradual. En la pantalla gráfica hay unos mini-iconos (A) que le muestran si la variación gradual al comienzo o al final está activada.
5. Cuando la variación gradual se activa tanto al comienzo como al final y usted empieza a coser, el ancho de puntada comenzará en 0 mm. Se irá ensanchando hasta alcanzar el ancho de puntada seleccionado. Cosa la longitud que desee y pulse el botón de retroceso. El ancho se reducirá hasta que sea de 0 mm.

Nota: Casi todas las puntadas se pueden variar gradualmente. Si intenta abrir la vista del programa de variación gradual para una puntada que no se puede variar gradualmente, oirá un sonido de advertencia.

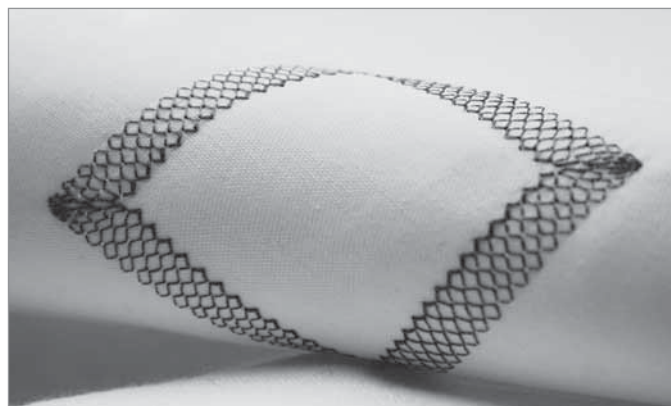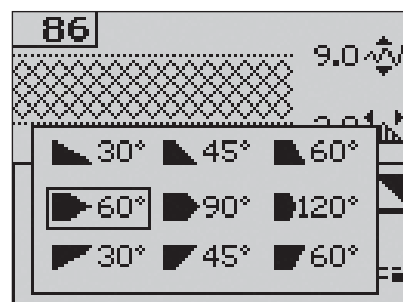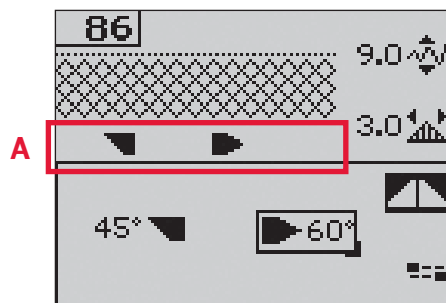


Control de velocidad (4.0 e 3.0)

1. Mantenga pulsado el botón de velocidad para abrir una ventana emergente donde podrá utilizar los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda para cambiar la velocidad de costura.

Nota: No se puede seleccionar una velocidad superior a la velocidad predeterminada.

2. Vuelva a pulsar el botón de velocidad para cerrar la ventana emergente.
3. Pulse el botón Info. Un icono en la pantalla gráfica le indicará la velocidad a la que está ajustada la máquina para coser (B).
4. Para desactivar el control de velocidad, pulse el botón de velocidad. Vuelva a pulsar el botón de velocidad para coser a la velocidad seleccionada previamente.


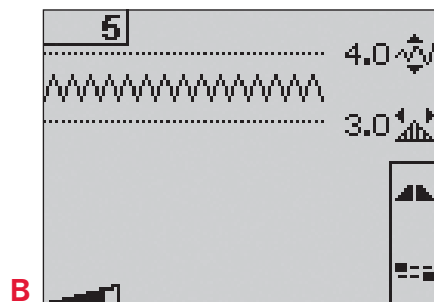


Puntadas personales (4.0 y 3.0)

Guardar una puntada personal


1. Guarde sus puntadas personales en la máquina pulsando el botón Guardar. Esto abrirá el menú Guardar una puntada o secuencia personal. Seleccione la opción Puntada personal con los botones de flecha de la rueda y confirme pulsando Aceptar.
2. Seleccione una memoria vacía utilizando los botones de flecha. Confirme la selección pulsando Aceptar. Si la memoria seleccionada no está vacía, aparecerá un mensaje emergente preguntándole si desea sobrescribir la puntada o secuencia guardada previamente con la nueva. Seleccione Sí o No con los botones de flecha y pulse Aceptar.
3. Vuelva a pulsar el botón Guardar para volver al modo de costura.

Nota: Algunas puntadas especiales, como los ojales, no se pueden guardar. Un mensaje emergente le informará de ello cuando intente guardar una puntada de este tipo.

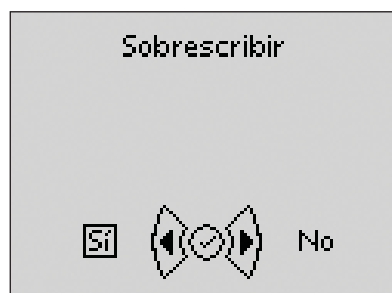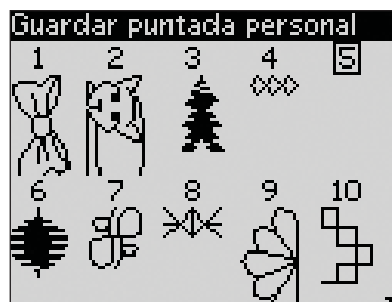


Cargar una puntada personal

1. Cargue sus puntadas personales pulsando el botón Cargar. Esto abrirá el menú Cargar una puntada o secuencia personal. Seleccione la opción Puntada personal en la ventana emergente con los botones de flecha de la rueda. Confirme pulsando Aceptar.
2. Use los botones de flecha para seleccionar la puntada que desea utilizar y pulse Aceptar. La puntada aparecerá en el modo de costura lista para ser cosida. El número de la puntada cargada se mostrará con un corazón como prefijo.

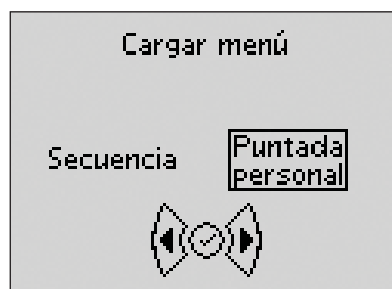

Eliminar una puntada personal

1. Elimine sus puntadas personales de la máquina cuando esté en el modo de cargar o guardar.
2. Seleccione la puntada que desea eliminar y pulse el botón Borrar. Aparecerá un mensaje emergente pidiéndole que verifique la eliminación. Seleccione Sí o No con los botones de flecha de la rueda y pulse Aceptar.

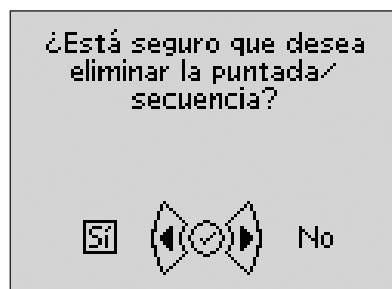

Técnicas de costura

Acolchado con aspecto de hecho a mano

Normalmente un acolchado consta de tres capas, dos capas de tela con una capa de guata intercalada.

1. Hilvane la parte superior del acolchado ya acabado a la guata y a la parte posterior.
2. Enhebre la aguja con hilo invisible (monofilamento). Ponga en la canilla un hilo de rayón o algodón que resalte o que haga juego.
3. Coloque el prensatelas recomendado mostrado en la vista recomendaciones de costura.
4. Acople el IDT:
5. Al coser la puntada sólo debería ver el hilo de la canilla. Aumente la tensión de la aguja según sea necesario para conseguir el efecto deseado.



Puntadas recomendadas para un acolchado con aspecto de hecho a mano

Stitch					
4.0	52	53	54	55	56
3.0	41	-	42	-	43
2.0	33	-	34	-	35

59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
45	-	-	46	-	47	48	-	-	49	50	
-	-	-	37	-	38	39	-	-	-	40	


Zurcido

Zurcir un pequeño agujero o un desgarrón antes de que se haga mayor puede salvar una prenda. Elija un hilo fino de un color lo más parecido posible al de la prenda.

1. Coloque la prenda con friselina en posición bajo el prensatelas.
2. Seleccione una puntada de zurcido.
3. Empiece a coser por encima del agujero y sobre el mismo.
4. Cuando haya cosido todo el agujero, pulse el botón de retroceso para fijar la longitud de la puntada.
Su máquina de coser terminará la puntada automáticamente.
5. De forma predeterminada, la máquina estará ajustada para repetir el mismo tamaño de zurcido en cuadrado, simplemente siga cosiendo. El icono de repetición estará resaltado, indicando que la repetición está activada.

Para 4.0 y 3.0: Pulse el botón F1 para desactivar la repetición.


Para 2.0: La repetición permanece activa hasta que se selecciona otra puntada.

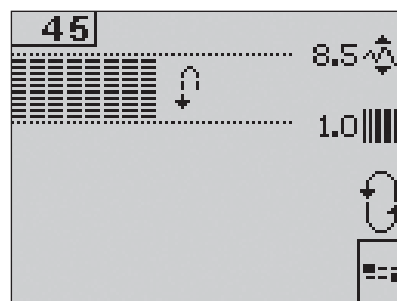

Posición de movimiento libre (3.0 y 2.0)

Para utilizar el prensatelas de movimiento libre y zurcido, el prensatelas tiene que estar en la posición de movimiento libre.

1. Desacople el IDT y baje los dientes de arrastre.
2. Acople el prensatelas de movimiento libre y zurcido y seleccione una puntada.
3. Para seleccionar la posición de movimiento libre, mueva la palanca del prensatelas hacia arriba y empuje el interruptor (A), en la parte inferior de la palanca, hacia usted hasta que encaje en su sitio. Suelte la palanca y quedará fijada en la posición de movimiento libre.
4. Realice una muestra en un trozo de tela con estabilizador o entretela. Si fuese necesario, aumente la tensión del hilo para obtener el resultado deseado.
5. Empiece a coser.
6. Para deseleccionar la posición, empuje ligeramente la palanca hacia arriba y el interruptor (A) hacia fuera hasta que encaje en su sitio.

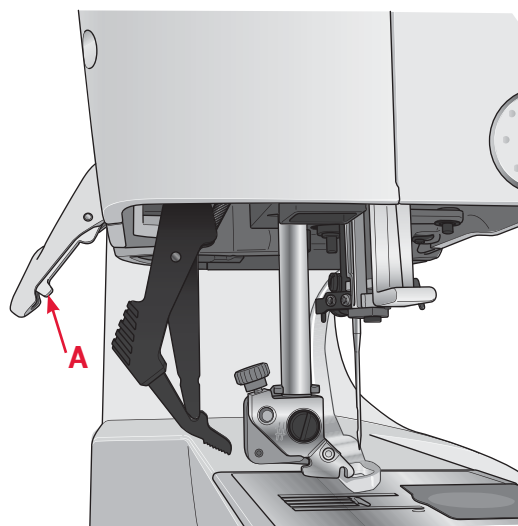

Para 4.0: Véase la página 2:17 para las instrucciones sobre cómo coser con movimiento libre con la 4.0.




Ojales

Para coser un ojal, primero acople el prensatelas correcto, luego seleccione el ojal. Para garantizar un buen resultado, comience cosiendo una muestra de prueba en la tela y la friselina que vaya a utilizar. La dirección de las puntadas que está cosiendo se indicará en la pantalla mediante una flecha junto al ojal.

Ojal Sensormatic

Cuando cosa un ojal con el prensatelas para ojales Sensormatic, ajuste la longitud de la abertura de modo que sea ligeramente superior al tamaño del botón.

1. Coloque el prensatelas 5A para ojales Sensormatic.
2. Enchufe el cable en la toma (B) que se encuentra en la parte inferior izquierda entre las bombillas.
3. Use la regla de la tapa para medir el botón. Seleccione la longitud de la abertura usando los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda.
4. Compruebe que la flecha roja esté alineada con la marca del prensatelas (C).
5. Comience a coser pisando el pedal.
6. Las flechas de la pantalla gráfica mostrarán qué parte del ojal se está cosiendo y en qué dirección. Las columnas se coserán en la misma dirección.
7. El ojal se completará automáticamente. Puede repetir el ojal tantas veces como desee pisando el pedal.

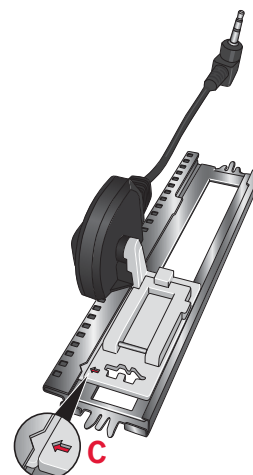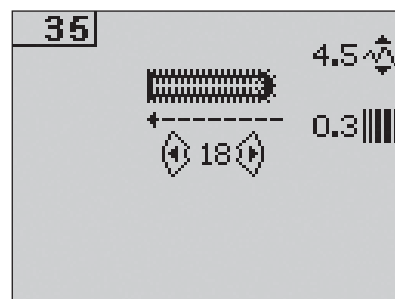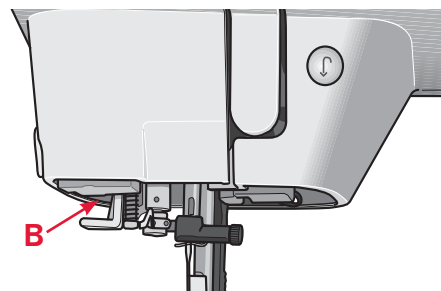

Ojales manuales


1. Para coser un ojal manual en cuatro pasos, use el prensatelas 5M.
2. La primera columna se coserá hacia atrás. Cosa la primera columna al largo que desee el ojal. La pantalla gráfica mostrará la parte y la dirección de costura del ojal que se está cosiendo.
3. Pulse el botón de retroceso. La máquina coserá la presilla y la segunda columna. Cuando las columnas estén alineadas, pulse de nuevo el botón de retroceso para coser la segunda presilla.

Nota: El icono de repetición estará resaltado, mostrando que la repetición está activada. Puede repetir el ojal tantas veces como desee pisando el pedal.

La máquina se detendrá automáticamente cuando haya terminado el ojal.

Para 4.0 y 3.0: Pulse el botón F2 para desactivar la repetición.



Para 2.0: Pulse el botón F1 para desactivar la repetición.

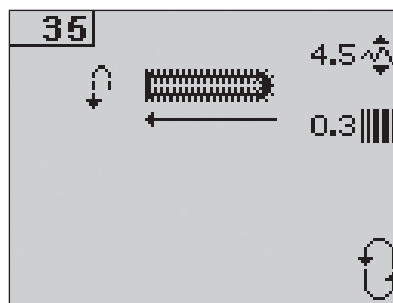

Coser un botón

1. Para coser un botón, quite el prensatelas y seleccione la puntada de costura de botones.
2. Baje los dientes de arrastre.
3. Coloque el botón bajo el soporte del prensatelas. Use la función Invertir para asegurarse de que los agujeros del botón están alineados con el movimiento de la aguja y que el ancho es adecuado para ese botón. Si es necesario, cambie el ancho entre agujeros con los botones de + y - anchura.
4. Puede aumentar o disminuir el número de puntadas que sujetarán el botón a la tela en pasos de dos, usando los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda.
5. Empiece a coser. La máquina coserá el programa por usted y a continuación rematará y se parará.


Nota: Use la herramienta multiusos para crear un tallo de hilo para su botón. También puede usar el prensatelas para coser botones, disponible como accesorio opcional.

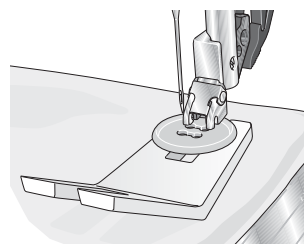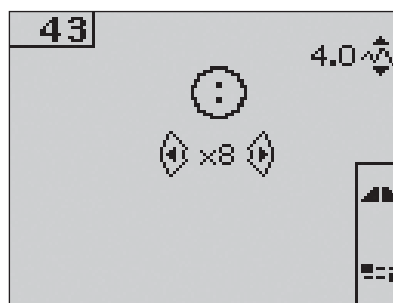

Mensajes emergentes comunes


Canilla vacía (4.0)

Si la canilla está casi vacía, la máquina se para automáticamente y aparece un mensaje emergente en la pantalla. Sustituya la canilla vacía por una llena y pulse Aceptar en la rueda para confirmar.

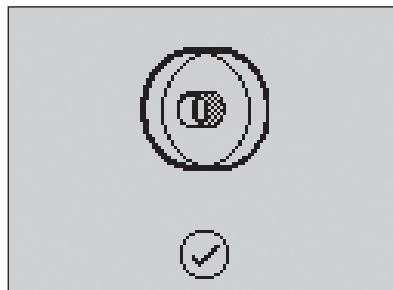


Sobrecarga del motor principal

Si está cosiendo una tela muy gruesa o si la máquina se bloquea mientras cose, el motor principal puede sobrecargarse y la máquina dejará de coser. El mensaje emergente se cerrará cuando el motor principal y la alimentación estén bien.

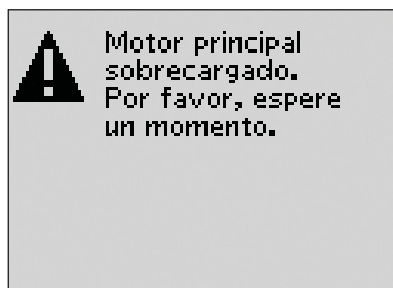

Eliminar un atasco de hilo (4.0)

Limpie la zona debajo de la placa de agujas de hilos y pelusas. Pulse Aceptar en la rueda para cerrar el mensaje emergente.

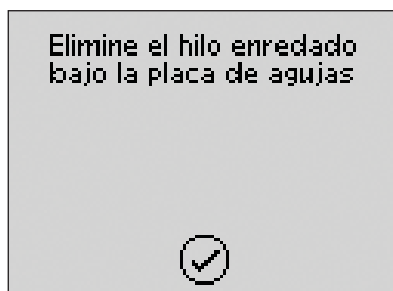



Creación de secuencias

Creación de secuencias (4.0 e 3.0)

La función de creación de secuencias de su máquina le permite crear puntadas y secuencias con sus propios ajustes personales y combinar puntadas y letras en secuencias. Puede agregar hasta 40 puntadas, letras y comandos en la misma secuencia. Guarde sus propias puntadas y secuencias en la máquina y vuelva a cargarlas y coserlas en cualquier momento que desee.

Todas las puntadas de su máquina de coser se pueden usar para crear secuencias excepto las puntadas para ojales, zurcido, variación gradual, costura de botones y presillas.

Creación de secuencias - vista general


1. Número de puntada actual
2. Campo de costura
3. Comandos de la secuencia
4. Alfabetos
5. Ancho de puntada/
posicionamiento de puntada
6. Longitud de puntada/densidad de puntada
7. Juego de caracteres (mayúsculas o minúsculas,
símbolos normales o especiales)
8. Selección de fuentes



Crear una secuencia

1. Pulse el botón de creación de secuencias para acceder a la creación de secuencias.
2. Pulse el número de la puntada que desea utilizar. La puntada aparecerá en el campo de costura.
3. Pulse el número de la siguiente puntada y ésta aparecerá a la derecha de la puntada introducida previamente.

Nota: La posición actual en el campo de costura está marcada por un cursor. Las puntadas insertadas se colocarán en la posición del cursor. Mueva el cursor por la secuencia usando los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda.

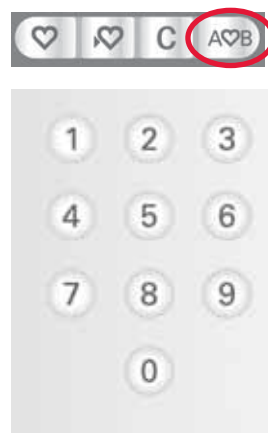

Comandos de la secuencia

Puede insertar los comandos de remate, cortahilos (para 4.0) y parada en la secuencia. Use los botones de flecha de la rueda para seleccionar un comando y pulse Aceptar para insertarlo. Se colocará en la posición del cursor.


Los comandos insertados quedarán incluidos cuando guarde la secuencia y se ejecutarán siempre al coserla.

Nota: Puede insertar hasta 3 comandos en cada secuencia.

Uso del alfabeto

1. Mueva el cursor por el campo de costura (2) con los botones de flecha izquierda y derecha de la rueda hasta donde desee agregar una letra.
2. Use el botón de flecha abajo para desplazarse por los comandos (3) de la secuencia hasta el alfabeto (4). Seleccione una letra usando los botones de flecha y pulse Aceptar para insertarla. Se colocará en la posición del cursor en el campo de costura.

Nota: La letra seleccionada del alfabeto quedará resaltada.

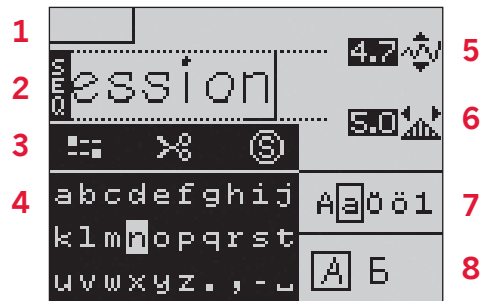

Seleccionar juego de caracteres y fuentes

Pulse el botón F1 para cambiar el juego de caracteres (7) entre letras mayúsculas o minúsculas, letras y símbolos normales o especiales.

Pulse el botón F2 para cambiar las fuentes (8).

Ajustar texto y puntadas

Puede invertir, ajustar la longitud (6) y el ancho (5) o cambiar la densidad y el posicionamiento de la puntada seleccionada. Los ajustes funcionan exactamente igual que en el modo de costura. Véanse las páginas 3:2 - 3:4.

Cuando cambie un valor, los dígitos quedarán resaltados en la pantalla gráfica para mostrar que el valor no es el predeterminado.

Nota: Los ajustes sólo afectarán a la puntada en la posición del cursor. Si vuelve al modo de costura, todos los ajustes realizados allí afectarán a toda la secuencia y no se guardarán.



Eliminar una puntada o letra en una secuencia

Si desea eliminar una puntada, mueva el cursor a la puntada que desea eliminar y pulse el botón Borrar.

Para eliminar la secuencia completa del campo de costura, mueva el cursor a la izquierda de la primera posición y pulse el botón Borrar.

Gestione sus secuencias

Puede guardar y volver a cargar sus secuencias. Cada memoria de secuencias tiene un espacio de 40 puntadas.

Guardar una secuencia

Guardar secuencias funciona exactamente igual que en el modo de costura. Véase la página 3:5. Seleccione la opción de secuencias en el menú Guardar una puntada o secuencia personal.



Cargar una secuencia

Cargar secuencias funciona exactamente igual que en el modo de costura. Véase la página 3:5. Seleccione la opción de secuencias en el menú Cargar.

Nota: Cuando cargue una secuencia en el modo de costura, el número de la secuencia guardada se mostrará con una M como prefijo.



Eliminar una secuencia


Eliminar secuencias de la máquina funciona exactamente igual que en el modo de costura. Véase la página 3:5.



Costura de una secuencia

Para coser la secuencia, vuelva al modo de costura pulsando el botón de creación de secuencias o pisando el pedal. Su secuencia está lista para ser cosida. La secuencia se coserá continuamente si no se programa ninguna parada.


Nota: Los ajustes realizados en el modo de costura afectarán a toda la secuencia. Sin embargo, estos ajustes no se guardarán si vuelve a la creación de secuencias.

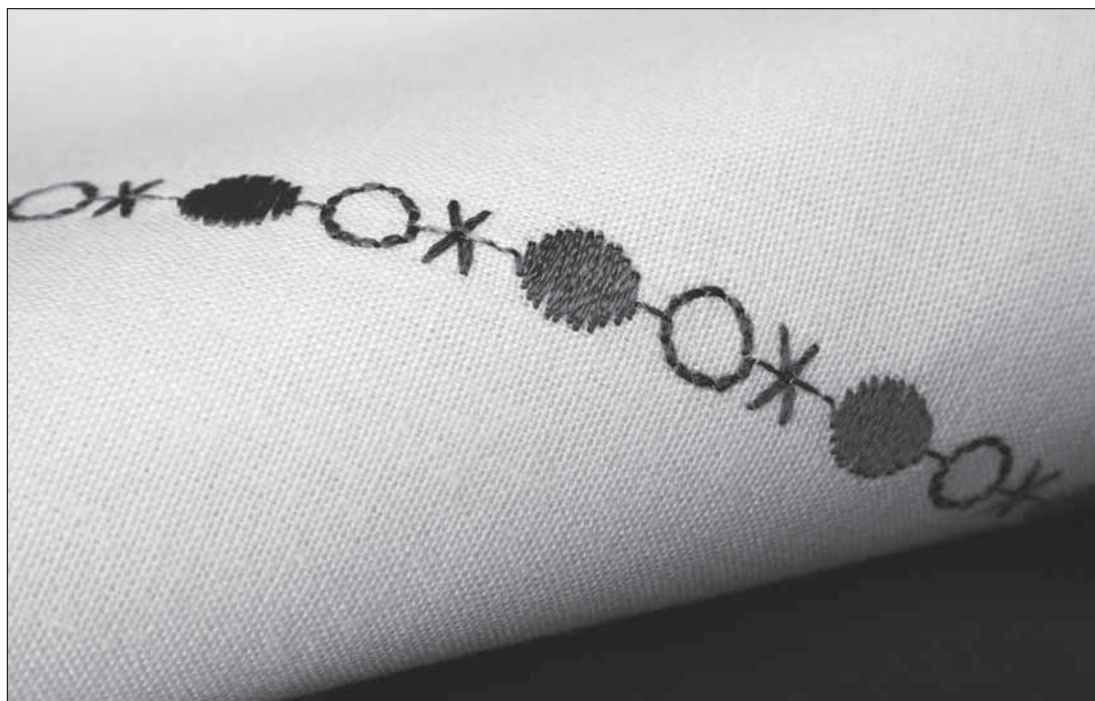


Mantenimiento

Cambio de bombillas

Su máquina de coser está equipada con dos bombillas. Una está colocada bajo el cabezal de costura y la otra encima del brazo libre. Las bombillas están disponibles en su distribuidor PFAFF® autorizado. Cambie las bombillas como se describe más abajo.

 **Apague el interruptor principal**

1. Coloque la funda de goma extractora de bombillas con el orificio hondo marcado OUT alrededor de la bombilla. No gire la bombilla, sólo tire de ella hacia abajo.
2. Para insertar una nueva bombilla, coloque la funda de goma con el lado plano marcado IN alrededor de la misma. Introduzca la nueva bombilla empujándola hacia arriba.

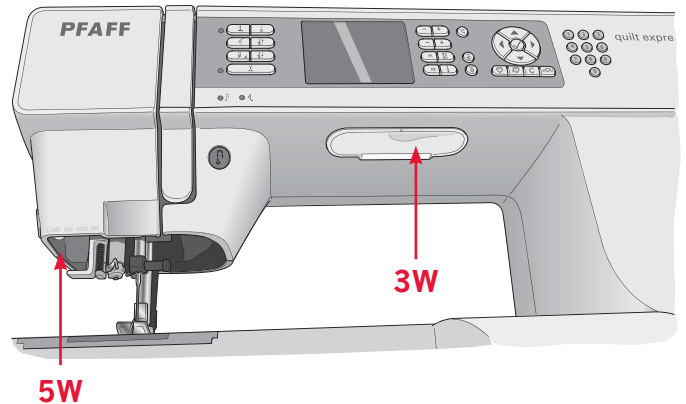


Limpieza de la máquina

Para que su máquina de coser funcione siempre correctamente, límpiela a menudo. No hace falta engrasar (lubricar) la máquina.

Limpie la superficie externa de la máquina con un paño suave para quitar el polvo y evitar la acumulación de pelusa.

Limpie la pantalla gráfica con un paño limpio y suave humedecido.

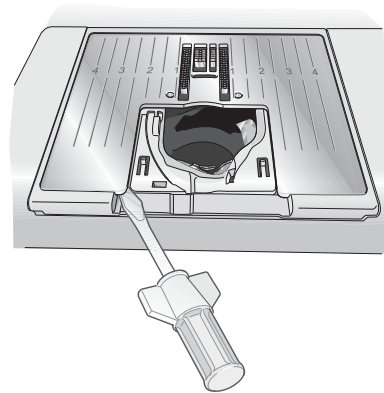

Limpieza del canillero


 **Nota:** Baje los dientes de arrastre y apague la máquina.

Quite el prensatelas y la tapa de la canilla. Coloque el destornillador debajo de la placa de agujas como se muestra en la imagen y gire suavemente el destornillador para quitar la placa de agujas. Limpie los dientes de arrastre con un cepillo que encontrará entre los accesorios.

Limpieza debajo del canillero


Limpie la zona debajo del canillero después de coser varios proyectos o en cualquier momento que observe una acumulación de pelusas en esa zona.

Quite el soporte del canillero (A) que cubre la parte delantera del canillero levantándolo. Quite el canillero (B) levantándolo. Límpielo con el pincel.

 Para 4.0: Tenga cuidado cuando limpie alrededor de la cuchilla cortahilos.


Vuelva a colocar el canillero y el soporte del canillero en su sitio.

Nota: No sople aire en la zona del canillero. Puede hacer que el polvo y la pelusa se introduzcan en la máquina.

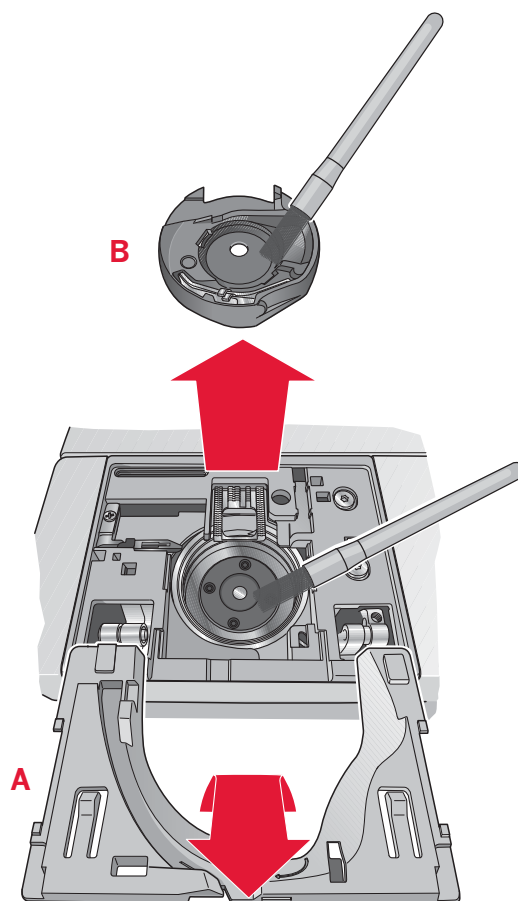

Cambio de la placa de agujas

Con los dientes de arrastre bajados, coloque la placa de agujas con la manilla en la muesca de la parte posterior (C). Presione la placa de agujas hacia abajo hasta que encaje con un clic. Coloque la tapa de la canilla.

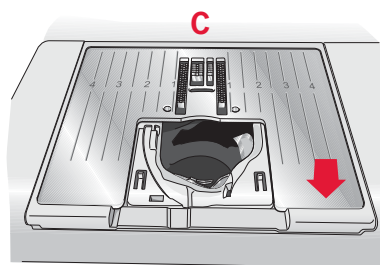

Solución de problemas

En esta guía de solución de problemas encontrará soluciones a los problemas que puedan surgir con la máquina. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor PFAFF® autorizado local para que le ayude.

Problema/causa	Solución
Problemas generales	
Si el cortahilos no corta el hilo (4.0)	Quite la placa de agujas y limpie la pelusa de la zona de la canilla. Active el cortahilos automático en el menú Ajustes.
Si el tejido no avanza	Asegúrese de que la máquina no está ajustada en el modo de movimiento libre en el menú Ajustes. Compruebe que los dientes de arrastre no estén bajados.
Si las puntadas son erróneas, irregulares o estrechas (4.0 e 3.0)	Desactive la aguja doble o la seguridad de ancho de puntada en el menú Ajustes.
Si la aguja se rompe	Inserte la aguja correctamente según se describe en el capítulo 2. Acople la aguja correcta para la tela.
Si la máquina no cose	Compruebe que todos los enchufes están bien conectados a la máquina y a la toma de la pared. Compruebe que el cable del pedal esté bien conectado al pedal. Empuje la palanca del devanador de canilla a la posición de costura.
Si las teclas de función de la máquina de coser no responden al tacto	Las tomas y las teclas de función de la máquina pueden ser sensibles a la electricidad estática. Si las teclas no responden al tacto, apague la máquina y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor PFAFF® autorizado local.

La máquina se salta puntadas	
¿Ha colocado correctamente la aguja?	Inserte la aguja correctamente según se describe en el capítulo 2.
¿Ha colocado una aguja incorrecta?	Utilice una aguja del sistema 130/705 H.
Si la aguja está doblada o roma	Coloque una aguja nueva.
¿Ha enhebrado correctamente la máquina?	Compruebe el enhebrado de la máquina.
¿Está usando el prensatelas correcto?	Coloque el prensatelas correcto
Si la aguja es demasiado pequeña para el hilo	Compruebe que la aguja es la correcta para el hilo y la tela.
¿Se mueve el tejido arriba y abajo con la aguja cuando realizar costura de movimiento libre? (Modo de Movimiento libre, 4,0)	Reduzca la altura del prensatelas en el menú de Ajuste.

El hilo de la aguja se rompe	
¿Ha colocado correctamente la aguja?	Inserte la aguja correctamente según se describe en el capítulo 2.
¿Ha colocado una aguja incorrecta?	Utilice una aguja del sistema 130/705 H.
Si la aguja está doblada o roma	Coloque una aguja nueva.

¿Ha enhebrado correctamente la máquina?	Compruebe el enhebrado de la máquina.
Si la aguja es demasiado pequeña para el hilo	Cambie la aguja al tamaño adecuado para el hilo.
¿Está utilizando un hilo de mala calidad con irregularidades, o que se haya secado?	Cambie a un nuevo hilo de mejor calidad adquirido a su distribuidor PFAFF® autorizado.
¿Está usando el disco de sujeción correcto?	Coloque un disco de sujeción del tamaño adecuado al carrete de hilo actual.
¿Está usando la mejor posición del portacarrete?	Pruebe posiciones diferentes para el portacarrete (vertical u horizontal).
Si el agujero de la placa de agujas está dañado	Cambie la placa de agujas.

El hilo de la canilla se rompe

¿Ha colocado correctamente la canilla?	Compruebe el hilo de la canilla.
Si el agujero de la placa de agujas está dañado	Cambie la placa de agujas.
¿Está limpia la zona de la canilla?	Limpie de pelusa la zona de la canilla y use únicamente canillas PFAFF® originales aprobadas para este modelo.
¿Está la canilla devanada correctamente?	Devane una canilla nueva.

La costura muestra puntadas desiguales

¿Es correcta la tensión del hilo?	Compruebe la tensión del hilo de la aguja y el enhebrado.
¿Está utilizando un hilo demasiado grueso o de grosor irregular?	Cambie el hilo.
¿Está la canilla devanada uniformemente?	Compruebe el devanado de la canilla.
¿Está usando la aguja correcta?	Inserte correctamente la aguja adecuada según se describe en el capítulo 2.

La máquina no arrastra el tejido, o lo hace de manera irregular

¿Ha enhebrado correctamente la máquina?	Compruebe el enhebrado de la máquina.
¿Se han acumulado restos de hilos entre los dientes de arrastre?	Quite la placa de agujas y limpie los dientes de arrastre con un cepillo.

Encargue el mantenimiento periódico de su máquina de coser a su distribuidor PFAFF® autorizado local

Si ha leído esta información sobre solución de problemas y sigue teniendo problemas, lleve la máquina a su distribuidor. Si hay un problema específico, sería de gran utilidad realizar una muestra de costura con el mismo trozo de tela e hilo que esté utilizando para llevarla a su distribuidor. Con frecuencia, una muestra de costura puede proporcionar mejor información que una explicación.

Accesorios y repuestos no originales

La garantía no cubre ningún desperfecto ni avería ocasionados por el uso de accesorios o repuestos que no sean originales.

Índice

A

Accesorios	1:6
Acolchado.....	3:6
Acolchado con aspecto de hecho a mano	3:6
Acoplar el IDT	2:6
Aguja arriba/abajo.....	2:10, 2:12, 2:14
Aguja doble	
Ajuste para aguja doble	2:16, 3:1
Enhebrado de una aguja doble.....	2:4
Aguja, cambio	2:8
Agujas	2:7
Ajuste del contraste.....	2:17
Ajustes de puntadas.....	3:2
Alarma audible.....	2:17
Alfabetos.....	1:11
Alimentación.....	2:1
Ancho de puntada.....	2:11, 2:13, 2:15, 3:2

B

Bajada de los dientes de arrastre.....	2:8
Bombillas, cambio	5:1
Botón Borrar.....	2:11, 2:13
Botón de alternativas.....	2:11, 2:13, 2:15
Botón de retroceso.....	2:10, 2:12, 2:14
Botón Info	2:11, 2:13, 2:15, 3:1
Botones	
expression™ 2.0	2:14-2:15
expression™ 3.0	2:12-2:13
quilt expression™ 4.0	2:10-2:11
Botones, coser	3:8
Brazo libre	2:2

C

Caja de accesorios	1:6
Cambio de bombillas.....	5:1
Cambio de la aguja.....	2:8
Cambio de la placa de agujas	5:2
Cambio del prensatelas	2:8
Campo de costura	
Costura.....	3:1
Creación de secuencias	4:1
Canilla, insertar	2:6
Cargar	
Creación de secuencias	4:3
Modo de costura	3:5
Colocación de la canilla.....	2:6
Coloque el prensatelas para ojales Sensormatic ..	3:7
Comandos de la secuencia	4:1
Conexión a la red	2:1
Conexión del pedal	2:1
Control de velocidad	2:10, 2:12, 2:14, 3:4
Cortahilos	2:2, 2:10
Coser un botón	3:8
Creación de secuencias.....	4:1
Crear una secuencia.....	4:1

D

Densidad de puntada	2:11, 2:13, 2:15, 3:2
Desacoplar el IDT	2:6
Desembalaje	2:1
Devanado de la canilla	2:5
Devanado a través de la aguja.....	2:5
Devanado desde la posición horizontal.....	2:5
Dial, tensión del hilo.....	2:12, 2:14
Dientes de arrastre, bajar	2:8
Disco de sujeción.....	2:2-2:3

E

Eliminar	
Creación de secuencias	4:2, 4:3
Modo de costura	3:5
Enhebrado	2:3-2:4
Enhebrado de la máquina	2:3
Enhebrado de una aguja doble.....	2:4
Enhebrador de agujas	2:4
Enhebrador de la aguja	2:4
Equilibrio.....	2:17

F

F1	2:11, 2:13, 2:15
F2	2:11, 2:13

G

Gestione sus secuencias	4:3
Guardar	
Creación de secuencias	4:3
Modo de costura	3:5

I

IDT.....	2:6
Acoplar.....	2:6
Desacoplar	2:6
Idioma.....	2:17
Indicador de remate	
programado	2:10, 2:12, 2:14, 3:3
Indicador de retroceso.....	2:10, 2:12, 2:14
Instrucciones de seguridad.....	2
Inversión.....	2:11, 2:13, 2:15, 3:3

L

Levantar el prensatelas.....	2:11
Limpieza	5:1
Longitud de puntada.....	2:10, 2:12, 2:14, 3:2

M

Mantenimiento	5:1
Mensajes emergentes, costura	3:9
Menú Ajustes	2:16-2:17
Modo de costura.....	3:1
MovLibre	
MovLibre Sensormatic.....	2:17
Prensatelas de MovLibre de muelle	2:17
MovLibre Sensormatic	2:17

N	
Número de puntada	
Creación de secuencias	4:1
Modo de costura	3:1
O	
Ojal manual	3:8
Ojal Sensormatic	3:7
Ojales	3:7
Ojal Sensormatic	3:7
Ojales manuales	3:8
P	
Palanca de rodilla	2:7
Palanca de rodilla electrónica	2:7
Palanca del prensatelas automática	2:17
Pantalla	2:11, 2:12, 2:14
Pantalla gráfica	2:11, 2:12, 2:14
Pedal	2:1
Placa de agujas	5:2
Eliminar	5:2
Sustituir	5:2
Portacarrete auxiliar	2:3
Portacarretes	2:2-2:3
Portacarrete auxiliar	2:3
Posición horizontal	2:2
Posición vertical	2:3
Posición de movimiento libre	3:7
Posicionamiento de puntada	2:11, 2:13, 2:15, 3:2
Prensatelas	1:7
Prensatelas de MovLibre de muelle	2:17
Prensatelas para ojales Sensormatic	1:7, 3:7
Prensatelas, bajar	2:11
Prensatelas, cambiar	2:8
Prensatelas, subir	2:11, 2:17
Presión del prensatelas	2:17
Programa de variación gradual	3:4
Programar una secuencia	4:1
Puntadas de acolchado	1:10
Puntadas de encaje artístico	1:10
Puntadas decorativas	1:10-1:11
Puntadas personales	3:5
Puntadas utilitarias	1:8-1:10
R	
Recogida tras la costura	2:2
Recomendaciones de costura	3:1
Reinicio de puntada	2:10, 2:12
Remate	
Inmediato	2:10, 2:12, 2:14
Opciones	3:3
Remate inmediato	2:10, 2:12, 2:14
Rueda	2:11, 2:13, 2:15
S	
Seguridad de ancho de puntada	2:16
Selección directa	2:11, 2:13, 2:15
Seleccionar una puntada	2:11, 2:13, 2:15, 3:1
Solución de problemas	5:3
T	
Tapa	2:2
Tapa dura	2:2
Técnicas de costura	3:6
Acolchado con aspecto de hecho a mano	3:6
Ojal	3:7
Posición de movimiento libre	3:7
Zurcido	3:6
Tensión del hilo	
Automático	2:16, 3:2
Dial	2:12, 2:14, 3:2
Recomendación	3:1, 3:2
Valor de la tensión	3:1, 3:2
Tensión del hilo automática	2:16, 3:2
U	
Uso del alfabeto	4:2
V	
Versión del software	2:17
Vista general de la máquina	1:5
Accesorios incluidos	1:6
Caja de accesorios	1:6
Parte delantera	1:5
Partes superiores	1:5
Prensatelas	1:7
Vista general de las puntadas	1:8-1:11
Alfabetos	1:11
Puntadas de acolchado	1:10
Puntadas de encaje artístico	1:10
Puntadas decorativas	1:10-1:11
Puntadas utilitarias	1:8-1:10
Z	
Zurcido	3:6

Nos reservamos el derecho de cambiar el equipamiento de la máquina y sus accesorios sin previo aviso o hacer modificaciones en su funcionamiento o diseño.

Sin embargo estas modificaciones se harán siempre en beneficio del consumidor y del producto.

Propiedad intelectual

Las patentes que protegen este producto se indican en una etiqueta situada debajo de la máquina de coser.

PFAFF, EXPRESSION, QUILT EXPRESSION e IDT (imagen) son marcas registradas de KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Todas son marcas registradas y son utilizadas bajo licencia por VSM Group AB.

